

EN



androidtv

INSTRUCTION MANUAL

LEDTV43D3T2

IMPORTANT

Please read this manual carefully before installing and operating the TV
Keep this manual handy for further reference

Content

Safety Information	1
Important Safety Precautions	1
TV Buttons And Terminal Interface	2
External device connection diagram	2
TV Install And Connect	3
TV Stand Installation Instructions	3
OSD	4
1、Initial Installation	4
2、HOME	7
3、Settings	8
4、App Install/Move/Uninstall	10
5、TV Source setting	11
Help	12
Specifications	13
Remote Controller	14

Safety Information



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating in the literature accompanying the appliance.



Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

High voltages are used in the operation of this product, to reduce the risk of electric shock, do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance, customer contact centres needed overhaul.

Important Safety Precautions


- 1) Read these instructions.
 - 2) Keep these instructions.
 - 3) Heed all warnings.
 - 4) Follow all instructions.
 - 5) Do not use this apparatus near water.
 - 6) Clean only with dry cloth.
 - 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
 - 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
 - 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
 - 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
 - 11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.
 - 12)  Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.
 - 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Caution:**
- 14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
 - 15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
 - 16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
 - 17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.
 - 18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.
 - 19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).
 - 20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
 - 21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.
 - 22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions.
unless you are qualified to do so.
 - 23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
 - 24)  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth
 - 25) The maximum using environment temperature is 45 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

TV Buttons And Terminal Interface

TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

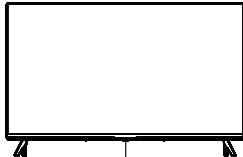

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.

Seven keys:


	Turn ON/OFF Power.
	External Signal Input Selection.
	Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.
	Selecting Channel.
	Adjusting Volume.

Terminal Interface


Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	AV input External AV Signal Input		EARPHONE output When earphones are plugged in, speakers are disabled
	CI SLOT The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV.		USB input Connect a USB device here to play its media files or to record programs via the PVR function.
	HDMI input Digital signal input from HDMI video connector.		OPTICAL output Connect the SPDIF receiver.
	ANT 75 Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF)		RJ45 Connect the Internet.

External device connection diagram

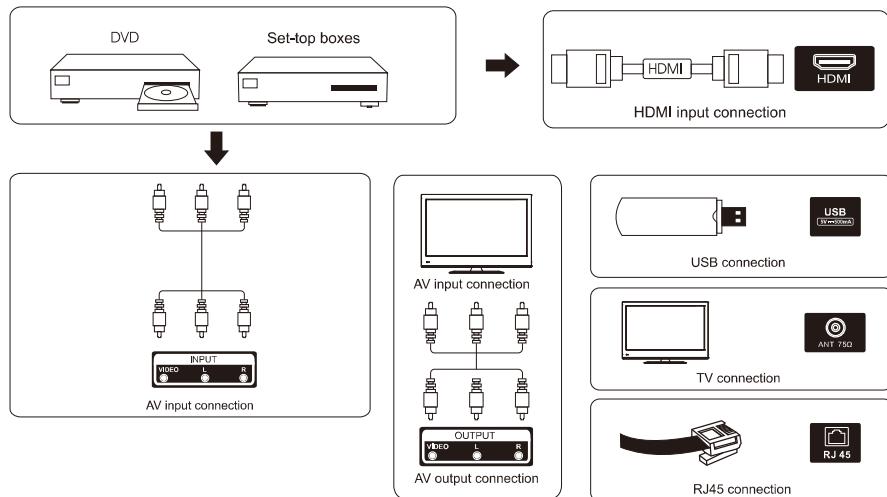


TV Install And Connect

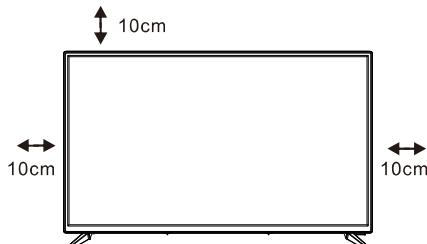

Set your TV

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine), do not block the ventilation at the back of TV.

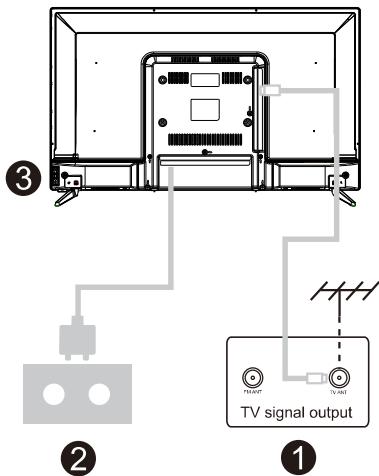

Connect antenna and power

1. Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2. To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Turn on TV

3. Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note:

Picture for reference purposes only.


TV Stand Installation Instructions

1. Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).
2. In order to avoid damaging the TV, please cover it with soft mattress, put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.
3. screw the base and connected to the TV.
4. the installation is complete.

Note:


Picture for reference purposes only.

Please prevail in kind

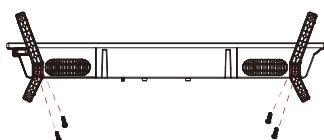

Suggestion:

To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

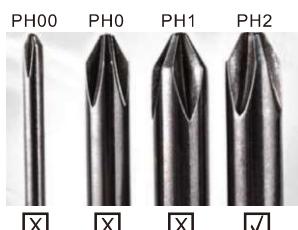

Initial Installation

1. Initial Installation

The first time you switch the TV on, the initial step screen appears which guides you through the initial process. Please according to the Text Tips to finish initial installation.



1.1 Language select

->Press **▲/▼** on remote control to select the language option, then click **【OK】** to confirm.

1.2 Quickly set up your TV with your Android phone? (Continue/skip)

Steps:

1. On your Android Phone, open the Pre-installed app “Google”.
2. Type or say, “Ok Google, set up my device”.
3. Tap the model name on the list.

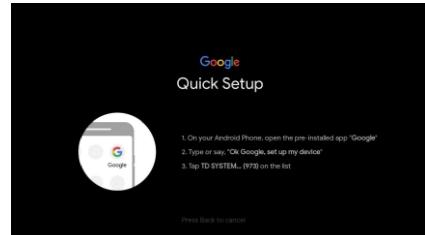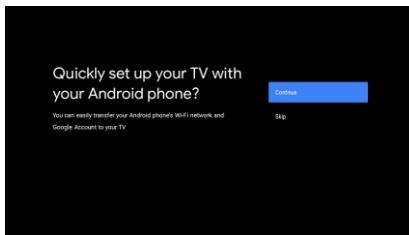


1.3 Configure the network

->Select wired or wireless to connect to internet.

->If you select skip , it could be performed in homepage or settings menu.

1.4 Google Account Sign in

Sign in to get new apps, recommendations, movies, the Assistant, and more from Google. Two ways to login Google account:

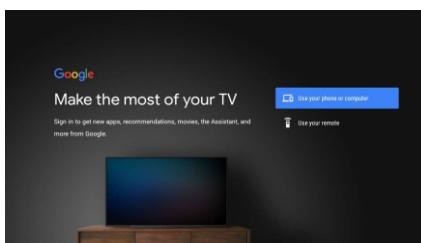


->Use your phone or computer:

1. Visit androidtv.com/setup on your phone or computer, Make sure your other device is on the same Wi-Fi network as your Android TV™ .

Initial Installation

2. Enter the display code on your phone or computer.

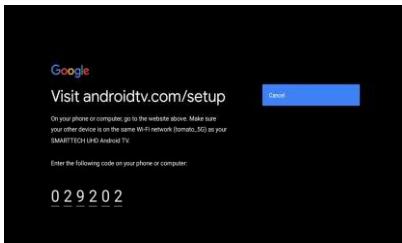

-> Use your remote:

Use the remote to enter your Google account and password to sign in to Google account .


1.5 Google setting

In these steps you will setup the Terms of Service, Location, Help improve Android, Google Assistant and additional Google functions.

1.6 Play Auto Installs

Select install or un-install the recommended apps and Google apps by using this process.

-> Press "Continue" to the next setting page.

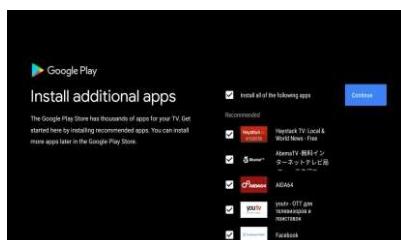


1.7 Pairing Bluetooth Remote

-> Press 'BACK' and 'VOL-' simultaneously on remote control to enter the Bluetooth pairing mode.

The Indicator light on remote control will flash when enter the pairing mode.

-> Press 【OK】 to begin pairing.

-> Press 【-】 on remote control to skip the pairing mode.

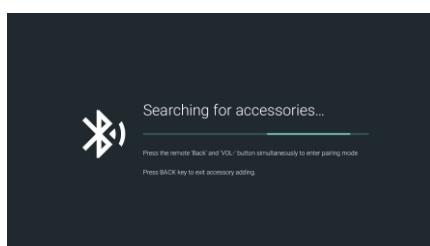

Initial Installation

1.8 Country select

->Press **▲/▼** on remote control to select the country option, then click **【OK】** to confirm.

1.9 Set the TV password for Parental Controls, “0000” is invalid.

1.10 Select TV mode(Home/Retail)

Home mode is optimized for efficient energy usage for home use.

Retail mode is optimized to store demo with fixed settings.


1.11 Chromecast built-in™

Select On/Off to make Chromecast built-in available.



1.12 TV Channel Setting

->Select Antenna/Cable/Satellite to scan TV channel.

->If you select skip , the channel scan could be performed in menu.

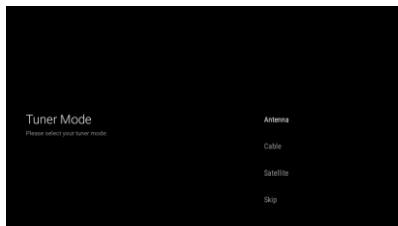

1.13 Setup completed and Disclaimer Terms

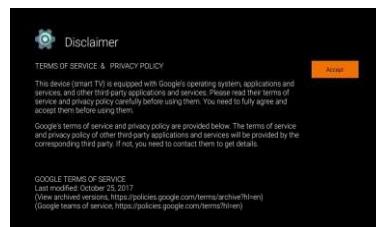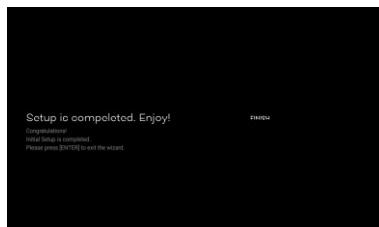

GOOGLE TERMS OF SERVICE
Last modified: October 25, 2017
(View archived version, <https://policies.google.com/terms/archive?hl=en>)
(Google terms of service, <https://policies.google.com/terms?hl=en>)


HOME

2. HOME

When initial setup is complete, the TV will enter the homepage by default, or press  on remote control to display the homepage.

->Press  on remote control to switch between Google Assistant, Apps, Play Next, Netflix, YouTube, and more on the Homepage.

-> Press **【OK】** to enter.

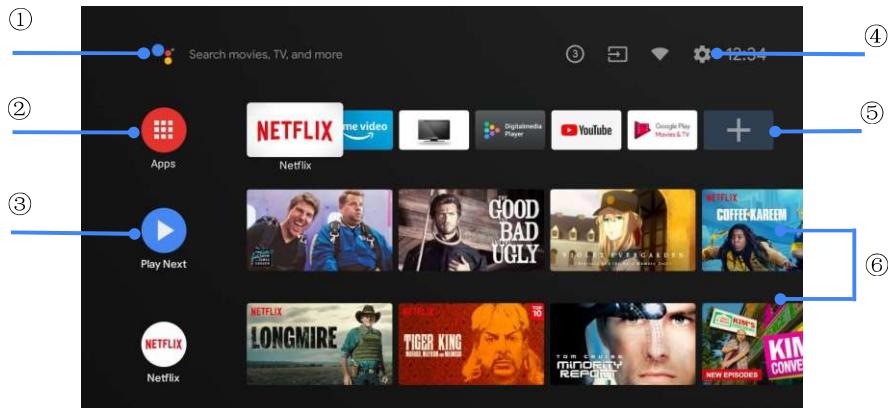

① Google Assistant

Use your voice to jump to shows, control devices, and more—with Google Assistant

② Apps

List of downloaded and pre-loaded apps on your device

③ Play Next

Based on your watch history and includes next episode in a series or unfinished movies

④ Settings

Manage apps and TV controls, change preferences, sounds, and account

⑤ Favorite apps

Quick access to frequently used apps

⑥ Channels


For easy content discovery

Settings

3.Settings

Allows to set various performance of your TV .

- > Press </> on remote control to select “Settings” which is in the upper right corner of the screen.
- > Press ▲/▼ on remote control to select the option which you want to adjust in the Settings menu.
- > Press 【OK】 to enter.

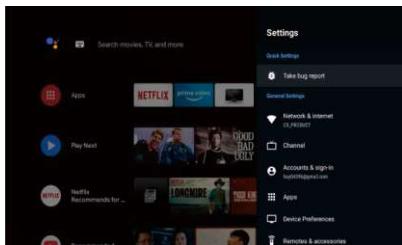

3.1 Network&internet


Adjust all network setting and check connection if you have connection problems.

- > Press ▲/▼ on remote control to select “Network&internet” in the settings menu.
- > Press ▲/▼ on remote control to select: Wi-Fi/Add new network/Scanning always available/Proxy settings/IP settings.

3.2 Channel

-> Press ▲/▼ on remote control to select “Channel” menu.

- > Press 【OK】 to enter “Parental Controls”, then click ▲/▼ or use the number buttons on remote control to enter your PIN (Password for Parental Controls).

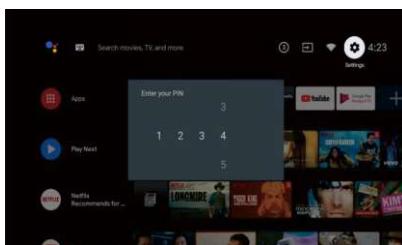


3.3 Device Preferences

-> Press ▲/▼ on remote control to select “Device Preferences”.

- > Press ▲/▼ on remote control to select the options of About, Date&time, Timer, Language, Inputs, Picture, Sound, Google Assistant, Reset,etc.


Settings

->Press **【OK】** to jump to the corresponding sub-option.

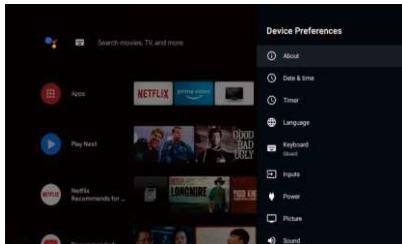

3.3.1 About

- > Press **▲/▼** on remote control to select "About".
- > Press **▲/▼** on remote control to check additional information such as System update, Device name, Restart, Status, and more.
- > Press **⬅** on remote control to return to the previous menu. Press **EXIT** on remote control to exit the menu.

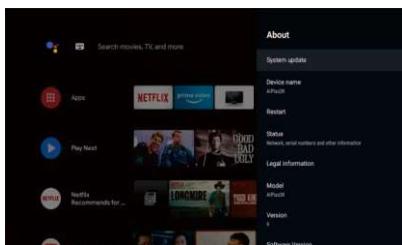

3.3.2 Reset


If select reset, it will erase all data from your device's internal storage, including:your Google account, System and app data and settings, and downloaded apps.

- > Press **▲/▼** on remote control to select "Reset".
- > Press **▲/▼** on remote control to select "Cancel" or "Erase everything".

App Install/Move/Uninstall

4 App Install/Move/Uninstall

- > Press **▲/▼** on remote control to select “Apps” on Homepage, then click **【OK】** to enter.
- > Select “Get more apps” and input app name.
- >Select “search” which is in the upper right corner of the page.

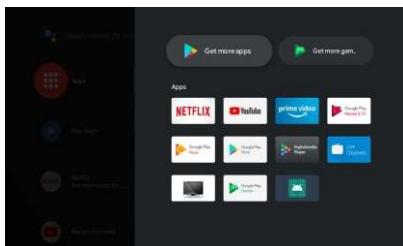

Example for “Facebook”

4.1 Install


- > Input “Facebook”, find “Facebook” App will show in the list,then click **【OK】** to select it.
- >Select “Install”, when completed select to open or Uninstall.

4.2 Move

- > Select “Facebook”, press and hold **【OK】** on remote control, then click **▲/▼** on remote control to select “Move”.
- > Press **▲/▼ /</ >** on remote control to move, then click **【OK】** to confirm.

4.3 Uninstall

- > Select “Facebook”, press and hold **【OK】** on remote control, then click **▲/▼** on remote control to select “Uninstall”.
- > press **【OK】** to uninstall.

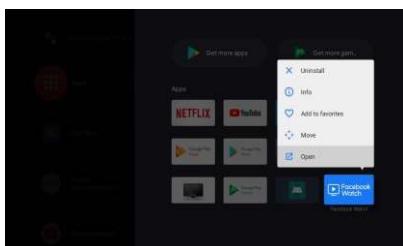


TV Source setting

5 TV Source setting

The way to enter TV source in Homepage:

-> Press  on remote control or Select “Live TV” on Homepage.

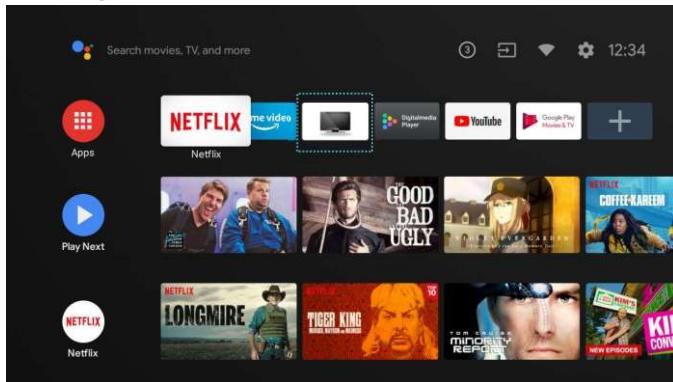

->Press  on remote control.

-> Press  on remote control to select “Channels” and select “New Channels Available” to enter.

Help

No power	<ul style="list-style-type: none"> Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on.
Signal not received properly	<ul style="list-style-type: none"> Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna. If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna.
No picture	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. View other channels to see if the problem still occurs.
Video appears with no audio	<ul style="list-style-type: none"> Try increasing the volume. Check if the TV's sound is on mute or not.
Audio is present, but video does not appear or is discolored	<ul style="list-style-type: none"> Try adjusting the contrast and brightness.
Static noise affects video and audio quality	<ul style="list-style-type: none"> Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.
Broken lines on screen	<ul style="list-style-type: none"> Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off.
Remote doesn't work	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control. The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes.
No video (PC mode)	<ul style="list-style-type: none"> Please check if the cable is connected to the VGA port correctly, or if the cable is bent in some places.
Vertical line blinking (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Enter the main menu, and adjust the vertical placement to eliminate the vertical line.
Horizontal tearing (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the horizontal placement of the screen to clear any horizontal lines.
Screen is too bright or dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the brightness or contrast in the main menu.
No response from the PC	<ul style="list-style-type: none"> Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV.
Lines appearing when a device is connected to the RCA port	<ul style="list-style-type: none"> Make sure you are using a cable in good quality.
Problems are unresolved	<ul style="list-style-type: none"> Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center.

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

Specifications

Screen Size	power Consumption	Main accessories
32"	56W	User's manual x1 Remote controller x1 Power cord x1 AAA Batteries x2 (Optional)
40"	70W	
43"	70W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

★ LIFE TIME : 60,000 Hrs



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Google, Google Play, YouTube, Android TV and other marks are trademarks of Google LLC.

This user manual for reference only

Remote control



Disclaimer: Google Assistant is not available in certain languages and countries

EE



androidtv

KASUTUSJUHEND

TÄHTIS

Lugege kasutusjuhend enne teleri esmakordset kasutamist hoolikalt läbi ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks.

SISUKORD

Ohutusnõuded	1
Olulised ettevaatusabinõud.....	1
Telerinupud ja -liidesed	2
Välisseadmete ühendusskeem	2
Teleri paigaldamine ja ühendamine	3
Telialaluse paigaldusjuhend	3
Telialaluse paigaldusjuhend	3
OSD.....	4
1. Esmane paigaldus.....	4
2. Kodukuva.....	7
3. Seadistused	8
4. Rakenduste paigaldamine/Teisaldamine/Kustutamine	10
5. Teleri allika sätte.....	11
Abi	12
Tehnilised andmed	13
Kaugjuhtimispult	14

OHUTUSNÕUDED



Võrdkülgseks kolmnurgas olev hüüümärk juhib seadme kasutaja tähelepanu olulise kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.



Võrdkülgseks kolmnurgas asuv piksenoole kujutus on mõeldud kasutaja teavitamiseks seote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögihoatu.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Seade töötab kõrgepingega. Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge eemaldage iseseisvalt telerikopuse paneeli, vaid pöörduge selle eemaldamiseks kvalifitseeritud spetsialisti poole.

Elektrilöögioho on kõrge, kui terigiga on toimumud muutused või paigaldamine pole korralikult teostatud. Ärge üritage telerit ise parandada, remondi vajadusel pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole.

OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD


- 1) Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. 2) Hoiustage kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks. 3) Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi. 4) Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud juhiseid.
- 5) Ärge kasutage seadet vee läheduses. 6) Puhastage seadet kuiva lapiga.
- 7) Ärge blokeerige seadme ventilatsiooniasaid. Teostage seadme paigaldus vastavalt tootja juhistele.
- 8) Ärge paigaldage seadet soojusallikate lähedusse, nagu radiaatorid, soojapuhurid, ahjud ja teised seaded (ka võimendid), mis toodavad sooja.
- 9) Ärge rikkuge polariseeritud või maandatud pistiku kaitsefunktsioone. Polariseeritud pistikul on kaks kontakti, milles üks on teistest laiem. Maandatud pistikul on kaks tavakontakti ja kolmas kontakt on maandatud. Pistikul lai kontakt või kolmas kontakt on mõeldud ohutuse tagamiseks. Kui pistik ei sobi seinapistikuga, siis laske elektrikul vananenud seinapistik välja vahetada.
- 10) Ärge astuge maanduskaabliile, eriti selle ühenduskohtades, elektripistiku läheduses ja kaabli sisestus- ja väljumiskohadest.
- 11) Kasutage ainult neid lisatarvikuid/seadmeid, mis on tootja poolt lubatud.
- 12) Kinnitage seadet ainult käru, aluse, kolmjalale, kronsteinile või lauale, mis on tootja poolt lubatud või mida tarnitakse koos seadmega. Olge ettevaatlikud käru teisaldamisel, kuna seade ja käru võivad ümber minna.
- 13) Lahutage seade vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema ajal jooksul või äikese korral.
- Hoiatus:**
- 14) Süttimise ja elektrilöögi ohu välimiseks vältige seadme kokkupuudet veega.
- 15) Kasutage pistikut, mis peab olema alati kättesaadav.
- 16) Seinapistik peab olema paigaldatud seadme lähele ja olema lihtsalt kättesaadav.
- 17) Seadet ei tohi paigaldada integreeritud mööbliesemetele, kus puudub nõutud ventilatsioon või nad ei vasta juhistes toodud nõuetele.
- 18) Seadet ei tohi märjaks teha ega asetada sellele vecanumaid, näiteks, vaase. Seadet tuleb kaitsta veepritsmete eest.
- 19) Ärge asetage seadmele ohutusalikaid, näiteks, põlevad kütünlad või veega täidetud anumad.
- 20) Paigaldamine seinale või lakke: Seadme paigaldamist seinale või lakke tuleb teostada vastavalt tootja juhistele.
- 21) Keelatud on asetada telerit, kaugjuhtimispuldi või patareisid avatud leegi, otseste pääkesekirte või teiste soojusallikate lähedusse. Leekide ja tulekahju välimiseks hoidke kütünlad ja teised tuleohlikud esemed telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest ohutul kaugusel.
- 22) USB-seadme normaalse töö tagamiseks peab USB-pesa olema laetud 0,5 A. Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge teostage iseseisvalt remondi- ja hooldustöid, välja arvatud need, mis on märgitud kasutusjuhendis. Kõiki remondi- ja hooldustöid peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.
- 23) Vältige patareide otsest kokkupuudet soojusega, nagu otsests pääkesekirred, avatud tulijm.
- 24) Autud seade on II klassi või toptelisolatsiooniga elektriseade, mis ei nõua täiendavat maandamist.
- 25) Maksimaalne kasutustemperatuur - 45 °C. Maksimaalne kasutuskõrgus - 2000 meetrit.



TELERINUPUD JA –LIIDESED

Telerinupud

Tähelepanu: allpool on toodud funktsionaalne skeem, tegelik asukoht ja paiknemine võib olla mudeliti erinev.

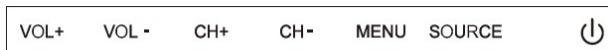

⊕. Toite sisse- ja väljalülitamine.

SOURCE: välise signaalisisendi valik.

MENU: peamenüü kuva ja menüüvaliku kinnitamine.

CH+/-: kanali valimine.


VOL+/-: helitugevuse reguleerimine.

Liidesed


Tähelepanu: allpool on toodud erinevad liidesed, mille tegelik asukoht ja paiknemine võib olla mudeliti erinev.

	AV-sisend AV-signaali välissisend.		Kärvaklapide sisend Kõlarid ei tööta, kui kärvaklapid on ühendatud.
	CI-liides CI-liides (üldliides) nõub CAM-moodulit (tingimisi ligipääs), mida kasutatakse tasuliseks TV-ks.	 USB 5V ==500mA	USB-sisend Mediafailide või salvestatud programmi esitamiseks filendage USB-seade, kasutage selleks PVR-funktsiooni.
	HDMI-sisend Signaali digitaalsisend HDMI-video ühendamiseks.		Optical väljund SPDIF vastuvõtjaga ühendamiseks.
	ANT 75 Antenniühenduse sisend (75/VHF/UHF).		RJ45 Internetiga ühendamine

VÄLISSEADMETE ÜHENDUSSKEEM

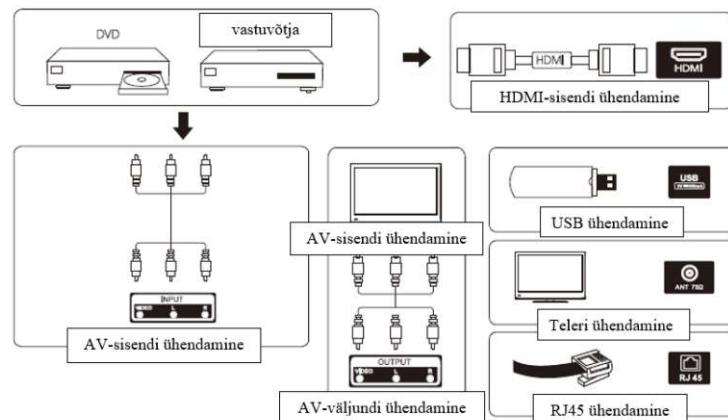

TELERI PAIGALDAMINE JA ÜHENDAMINE

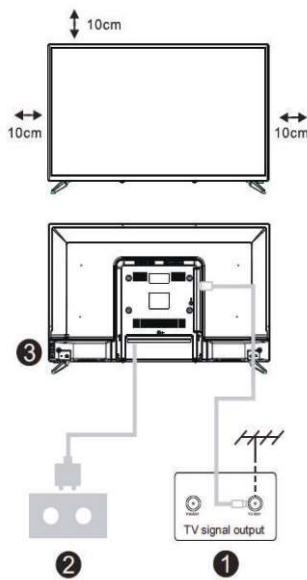

Teleri paigaldamine

Asetage teler kõvale siledale pinnale, mis kannatab teleri raskust.

Ohu välimiseks paigaldage teler eemale veest ja kuumusest (nt, põlev küünal, radiaatorid), ärge blokeerige tagapaneeli ventilatsiooniavasid.

Antenni ja elektritoite ühendamine

1. Ühendage antennikaabel antennipessa, mis asub teleri tagapaneelil.

2. Ühendage teleri toitekaabel (AC 100-240V~ 50/60Hz).

Teleri käivitamine


3. Vajutage teleri käivitusnuppu, indikaatortuli muutub roheliseks, kui teler on ooterežiimil muutub indikaatortuli punaseks. Teleri väljalülitamiseks vajutage uuesti teleri käivitusnuppu.

Tähelepanu: joonised on illustratiivsed.

TELERIALUSE PAIGALDUSJUHEND

1. Avage pakend, võtke välja teler, tarvikud ja alus (mõnedel mudeliteel alus puudub).
2. Vältimaks teleri kahjustamist asetage teler pehmele riidele ekraaniga alla, kinnitage aluse ots televiisori külge kruvidega kinni.
3. Pange alus kokku ja kinnitage teleri külge.
4. Paigaldamine on lõpetatud

Tähelepanu: joonised on illustratiivsed.

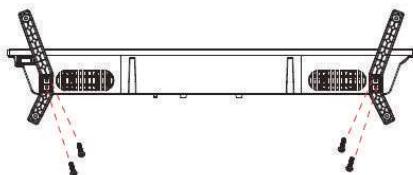

ESMANE PAIGALDUS

1. Esmane paigaldus


Teleri esmakordsel käivitamisel tekivad ekraanile juhised selle esmakordseks seadistamiseks. Palun järgige ekraanil olevaid juhiseid.

1.1 Keele valimine

-> Keele valimiseks vajutage kaugjuhitimispuldil nuppe. Valiku kinnitamiseks vajutage [OK].

1.2 Android TV seadistamine Androidi operatsioonisüsteemi nutitelefoniga (Jätka/Jäta vahel) Sammud:

1. Avage oma Androidi operatsioonisüsteemiga nutitelefonis eelseadistatud Google'i rakendus.
2. Trükkige või õelge: „Ok, Google, set up my device“.
3. Valige nimekirjast mudeli nimi.

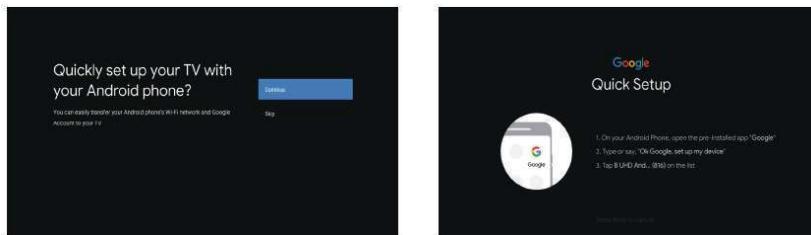


1.3 Võrgühenduse seadistamine

Valige traadita või traadiga internetühendus

Jättes selle sammu vahel on seda võimalik hiljem seadistustes muuta.

1.4 Google'i kontosse sisselogimine


Logige sisse, et hankida uusi rakendusi, soovitusi, filme ja muud. Google'i kontosse sisselogimiseks on kaks võimalust:

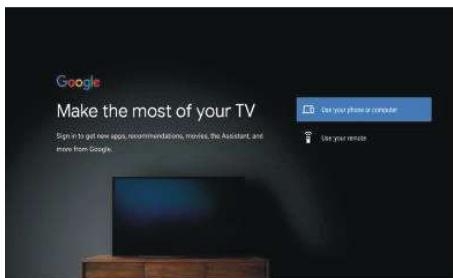

ESMANE PAIGALDUS

Nutitelefoni või arvutiga:

1. Avage oma arvutis või nutitelefonis androidtv.com/setup ning veenduge, et teie seade on samas Wi-Fi võrgus mis Android TV™.
2. Sisestage kuvatud kood.

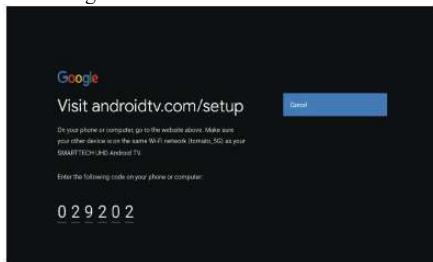

Kaugjuhimispuldiga

Kasutage kaugjuhimispulti, et siseneda oma Google'i kontosse.


1.5 Google'i seadistused

Järgmisena saatse seadistada Kasutustingimus, Asukohta, Abi Androidi täiustamisel ja täiendavad Google'i funktsioone.

1.6 Google Play

Paigaldage või kustutage soovitatud rakendusi.

Vajutage „Jätkata“, et liikuda järmisele lehele.

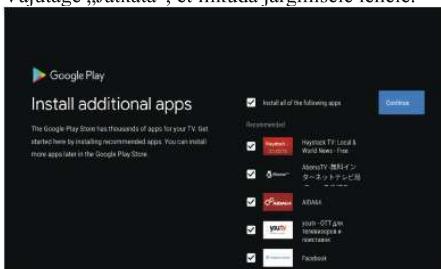

1.7 Riigi valimine

Riigi valimiseks vajutage kaugjuhimispuldil / nuppe. Valiku kinnitamiseks vajutage [OK].

1.8 Seadistage lapselukk (esmane parool on 0000).

1.9 Valige telerirežiim (Kodu/Kaubandus)

Kodurežiim on mõeldud energiatõhusaks kasutamiseks kodustes tingimustes.

Kaubandusrežiim on mõeldud videodemo näitamiseks kindlaks määratud seadistustega.

ESMANE PAIGALDUS


1.10 Chromecast built-in™

Lülitage funktoon sisse või välja.



1.11 Telerikanalite seadistamine

Kanalite skännimiseks valige Antenn/Kaabel/Satelliit.

Jättes selle sammu vahel on seda võimalik hiljem seadistustes muuta.

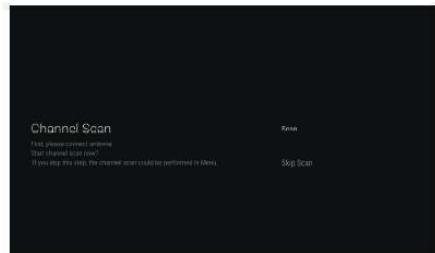

1.12 Seadistuse lõpp ja Äraütlemine

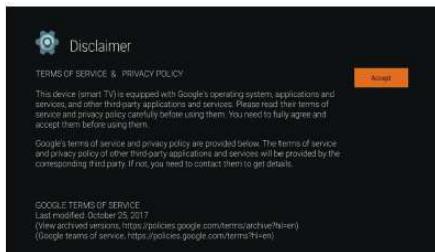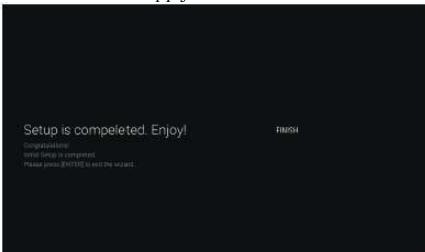

1.13 Bluetoothi ühendamine

Bluetoothi ühendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil TAGASI ● ja VOL- nupule ●.

Ühendamisel hakkab kaugjuhtimispuldil vilkuma indikaatorluli.

Ühendamise jätkamiseks vajutage [OK].

Seadistamise vahel jätmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil ● nuppu.




KODUKUVA

2. Kodukuva

Esmase seadistamise lõppemisel tekib ekraanile kodukuva. Seda saab avada ka kaugjuhtimispuldil nupust kaugjuhtimispuldil nupust.

Google Assistant, Apps, Play Next, Netflix, YouTube ja muude rakenduste vahel sirvimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe.

Sisenemiseks vajutage [OK].

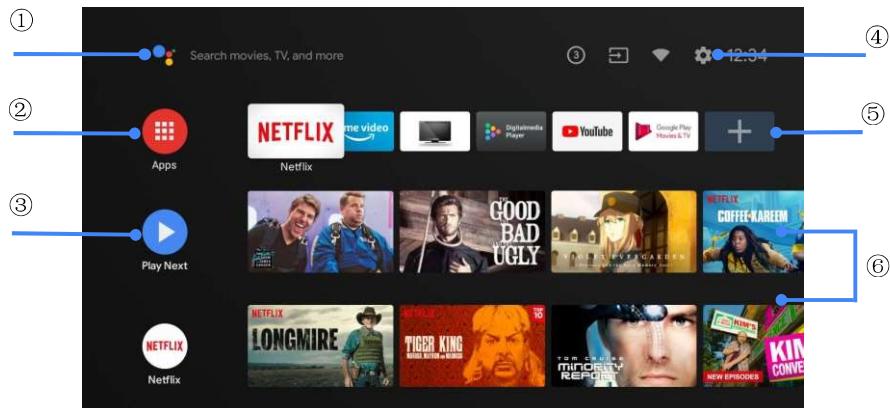

① Google Assistant

Google'i abimehega saate oma häälega saadetesse hüpata, seadmeid juhtida ja palju muud

② Rakendused

Loend allalaaditud rakendustest teie seadmes

③ Play Next

Põhineb teie vaatamiste ajalool ja sisaldab lõpetamata filme või seriaalide episooide

④ Seadistused

Seadistage rakendusi ja teleriseadistusi, muutke eelistusi, heli- ja kontosätteid

⑤ Lemmikrakendused

Kiire ligipääs sageli kasutatud rakendustele

⑥ Kanalid

Mugavaks ligipääsuks

SEADISTUSED


3. Seadistused

Võimaldab seadistada erinevad kasutussätted.

Valige ekraani üleval paremas nurgas „Seadistused“ vajutades kauguhtimispuldil **</>** nuppe.

-> Seadistamist vajavate funktsioonide valimiseks vajutage kauguhtimispuldil **^/▼** nuppe.

Kinnitamiseks vajutage [OK].

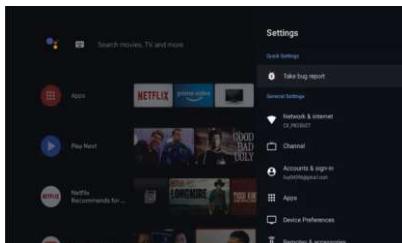

3.1 Võrguühendus ja internet

Seadistage kõik võrguühenduse seadistused ja kontrollige ühenduse olemasolu.


Valige menüüst „Võrguühendus ja internet“ vajutades kauguhtimispuldil **^/▼** nuppe.

Wi-Fi/Võrguühenduse lisamine/Olemasolevate võrguühenduste otsing/Proxy seadistused/IP-seadistused valimiseks vajutage kauguhtimispuldil **^/▼** nuppe.

3.2 Kanalid

„Kanalid“ valimiseks vajutage kauguhtimispuldil **^/▼** nuppe.

Vanemliku kontrolli seadistamiseks vajutage [OK], seejärel nuppudega **^/▼**, või numbritega seadistage PIN-kood.

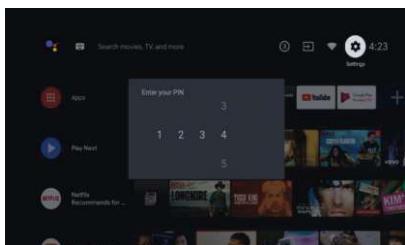


3.3 Seadme eelistused

„Seadme eelistused“ valimiseks vajutage kauguhtimispuldil **^/▼** nuppe.

Seadme info, Kellaajad ja kuupäev, Taimer, Keel, Sisendid, Pilt, Heli, Tehaseseadistuste taastamine jm vahel valimiseks vajutage kauguhtimispuldil **^/▼** nuppe.

SEADISTUSED

Valiku avamiseks vajutage [OK].

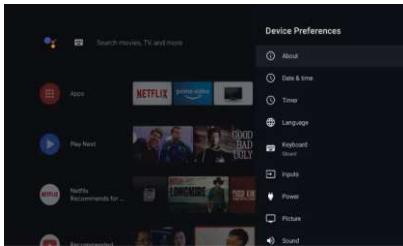


3.3.1 Seadme info

„Seadme info“ valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil \wedge/\vee nuppe.

Täiendava infot seadme kohta uurimiseks nagu Süsteemi uuendused, Seadme nimi, Taaskäivitamine, Staatus ja muu, vajutage kaugjuhtimispuldil \wedge/\vee nuppe.

Väljumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu. Menüüst väljumiseks vajutage EXIT.

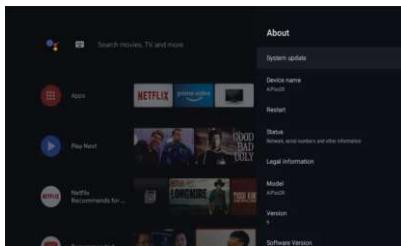

3.3.2 Tehaseseadistuste taastamine

Tehaseseadistuste taastamisel kustutatakse seadmelt kõik andmed, ka Google'i konto, süsteemi ja rakenduste andmed ja seadistused, allalaaditud rakendused.


„Tehaseseadistuste taastamine“ valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil \wedge/\vee nuppe.

Nuppudega \wedge/\vee valige „Tühistada“ või „Kustutada kõik“.

RAKENDUSTE PAIGALDAMINE/TEISALDAMINE/KUSTUTAMINE

4. Rakenduste paigaldamine/teisaldamine/kustutamine

„Rakendused“ valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil \wedge/\vee nuppe ja avamiseks vajutage [OK]. Valige „Rakenduste menüü“ ja sisestage rakenduse nimi. Vajutage ekraani ülemises paremas nurgas „Otsing“.

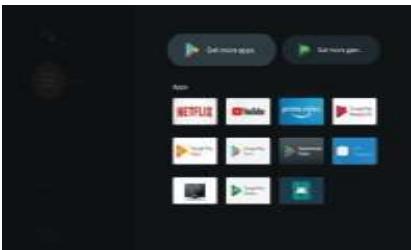

Facebooki näide

4.1 Paigaldamine

Sisestage otsinguväljale Facebook ja kui olete rakenduse leidnud, siis vajutage [OK].

Paigaldage rakendus ja seejärel avage see.


4.2 Teisaldamine

Valige Facebooki rakendus, vajutage ja hoidke all [OK] nuppu, seejärel nooltega \wedge/\vee valige „Teisaldada“. Nihutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$ valiku kinnitamiseks vajutage [OK].

4.3 Kustutamine

Valige Facebooki rakendus, vajutage ja hoidke all [OK] nuppu, seejärel nooltega \wedge/\vee valige „Kustutada“.

Valiku kinnitamiseks vajutage [OK].

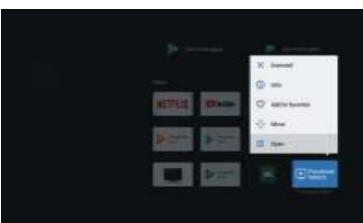


TELERI ALLIKA SÄTE

5. Teleri allika sätte

TV-menüüsse sisenemine:

Vajutage kaugjuhtimispuldil  või valige kodukuva „Live TV“.

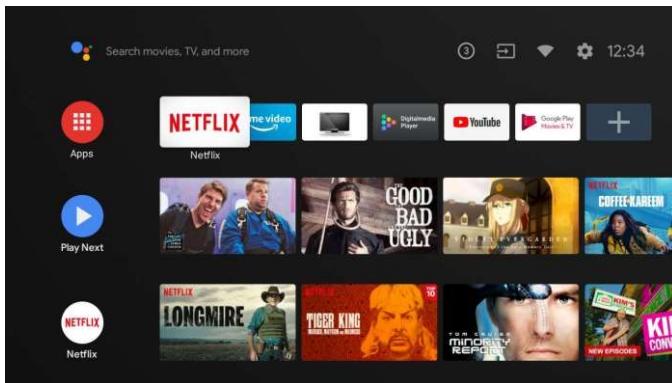

Vajutage puldil .

„Kanalite“ valimiseks vajutage kagi juhtimispuldil  ja valige „Uued kanalid“.

Toide puudub	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas toitekaabel on ühendatud. Kui toidet endiselt pole, eemaldaage juhe ja ühendage see paari minuti pärast uesti. Lülitage teler uesti sisse.
Ebakorrektna signaali vastuvõtmine.	<ul style="list-style-type: none"> Topelt- või fantoomkujutis võib tekkida teie kõrval olevate kõrgete hoonete või mägede töttu. Pilti on võimalik käsitsi reguleerida: lugege juhendit või muutke välisantenni suunda. Kui te kasutate toaantenni, siis võib vastuvõtmiseks olla häiritud. Pildi reguleerimiseks muutke antenni suunda. Kui pildikvaliteeti pole võimalik muuta, tuleb kasutada välisantenni.
Pilt puudub	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas antenn on teleri külge õigesti ühendatud. Proovige valida teisi kanaleid ja kontrollige, kas probleem kordub.
Videol puudub heli	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerige helitugevust. Kontrollige, kas hääletu režiim on peal.
Heli on olemas, aga puudub pilt või probleem värviedastusega	<ul style="list-style-type: none"> Suurendage kontrastsust ja eredust
Staatiline müra mõjutab video ja audio kvaliteeti	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas antenn on teleri külge õigesti ühendatud.
Liinikatkendid ekraanil Kaugjuhtimispult ei tööta.	<ul style="list-style-type: none"> Elektriseadmed, nagu tolmuimeja või föön, võivad häirida elektriseadmete tööd. Lülitage need seadmed välja. Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldilt on polüteenkile eemaldatud. Kasutades vähendage vahemaa teleri ja kaugjuhtimispuldi vahel. Kontrollige patareide paigaldamise öigsust või vahetage patareid uute vastu. Teler läheb STANDBY režiimile, kui kaugjuhtimispuldilt ei tule paari minuti jooksul vastust.
PC režiimis pole videot	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige VGA ühendust kaabliga. Kontrollige, kas kaabilid puuduvad murdumiskohad.
PC režiimis vertikaalne vilkumine Horisontaalsed katkestused PC režiimis	<ul style="list-style-type: none"> Sisenege peamenüüsse, reguleerige vertikaalse müra reguleerija, nii kaovad vertikaalsed liinid. Reguleerige horisontaalse müra reguleerija, nii kaovad horisontaalsed liinikatkded.
Liige tume või liiga hele ekraan (PC režiim)	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerige peamenüüs eredust ja kontrastsust.
PC ei vasta Liinide tekkimine, kui seade on ühendatud RCA-ga	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige PC seaded teleri ja ekraani resolutsiooni vastavuse peale. Kasutage hea kvaliteediga kaablit.
Probleem pole endiselt lahendatud	<ul style="list-style-type: none"> Lahutage toitejuhe ja oodake 30 sekundit, seejärel vähendage tagasi. Kui probleem jäääb, võtke ühendust teeninduskeskusega. Ärge üritage seadet ise remontida.

Ärge jätkte teleri liiga kauaks staatilise kuva olekusse, kuvatud menüü või peatatud videoga, kuna pilt võib ekraanile jäätta põletusjäljed ja kahjustada seadet.

TEHNILISED ANDMED

Ekraani suurus	Energiatarve	Aksessuaarid
32"	56 W	Kasutusjuhend x1
43"	70W / 80W	Kaugjuhtimispult x1
50"	100W / 108W / 135W	Toitejuhe x1
55"	100W / 135W / 140W / 160W	AAA patareid x2 (valikulised)
65"	159W / 165W / 195W	

★ Tööaeg: 60 000 tundi



Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio, ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.



HDMI ning HDMI High-Definition Multimedia Interface ja HDMI logo on HDMI Licensing LLC kaubamärgid USA-s ning teistes riikides.

Google, Google Play, YouTube, Android TV ja teised märgid on Google LCC kaubamärgid.

See kasutusjuhend on ainult informatiivsel eesmärgil.

Kaugjuhtimispult



- ① Teleri ooterežiimile ja sisse-/väljalülitamine
- ② Indikaatorluli
- ③ Mikrofoniava
- ④ Heli välja- ja sisselülitamine
- ⑤ Meedia juhtimisnupud
Edasi/Tagasi kerimine
Programmi esitus/Pausile
panemine/Peatamine/Salvestamine
- ⑥ Sisendid
Kuva/Signaaliallikka valikud
- ⑦ Menüü
- ⑧ OSD-menüü kuvamine
- ⑨ Navigeerimisnupud
üles/alla/paremale/vasakule
- ⑩ Tagasi
Vajutage, et minna menüs tagasi
- ⑪ Väljumine
- ⑫ Kodukuva
Kodukuva kuvamine
- ⑬ NETFLIX
ühendage Netflixiga, et vaadata filme ja seriaale
(vajalik internetühendus)
- ⑭ YouTube
YouTube'iga ühendamine (vajalik
internetühendus)
- ⑮ Subtiitrid
- ⑯ Teletekst
DTV-režiimis
- ⑰ Audio
Audiokeele loendi kuvamine, kus saate valida
keele või audioformaadi (funktsioon on
saadaval, kui TV-programmil on vastav
seadistus peal)



androidtv

NAUDOTOJO INSTRUKCIJA

SVARBU

Prieš montuojant ir naudojant televizorių atidžiai perskaitykite instrukciją.
Pasililikite instrukciją ateičiai.

TURINYS

Saugumo informacija	1
Svarbios atsargumo priemonės.....	1
Televizoriaus mygtukai ir sąsajos jungtys	2
Išorinių įrenginių sujungimo schema	2
Televizoriaus pastatymas ir prijungimas	3
Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija	3
Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija	3
Ekrano meniu.....	4
1. Pradiniai nustatymai.....	4
2. Pagrindinis puslapis.....	7
3. Nustatymai	8
4. Pridėti / perkelti / pašalinti programas.....	10
5. TV šaltinio nustatymas	11
Pagalba	12
Specifikacijos	13
Nuotolinio valdymo pultas	14

Saugumo informacija



Šis simbolis reiškia, kad įrenginio dokumentacijoje yra pateikta eksploatacijai svarbi informacija.



Ispėjimas
Šis simbolis reiškia, kad šiame prietaise yra pavojinga įtampa, sukelianti pavojų sužaloti elektros iškrova.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Šio prietaiso veikimui naudojama aukšta įtampa. Siekiant sumažinti elektros iškrovos riziką, nenuiminėkite korpuso skydelio ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą.

Jeigu įvyko kokie nors televizoriaus pakitimai arba diegimas vyko netinkamai – gali įvykti elektros iškrova, neméginkite nieko atlikti patys, dėl remonto būtinai kreipkitės į specialistą.


Svarbios atsargumo priemonės

- 1) Perskaitykite instrukciją.
 - 2) Pasilikite instrukciją.
 - 3) Laikykites visų perspėjimų.
 - 4) Vykdykite visus nurodymus.
 - 5) Nenaudokite prietaiso šalia vandens.
 - 6) Valykite tik sausa šluoste.
 - 7) Neuždenkite ventiliacinių angų. Montuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų.
 - 8) Nestatykite šalia šilumos šaltinių, tokius kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ir kiti prietaisai (įskaitant stiprintuvus), kurie išskiria šilumą.
 - 9) Nepažeisikite apsauginių poliškumo ir žeminimo gnybto funkcijų. Elektros kištukas turi du kontaktus, vienas iš jų platesnis už kitą. Ižemintas kištukas turi du paprastus kontaktus ir trečią ižeminimo kontaktą. Platus arba trečiasis kontaktas yra skirtas apsauga. Jeigu kištukas lizdu netinka, pasitarkite su elektriku ir pakeiskite pasenusį lizdą.
 - 10) Nemindykite ir nepažeisikite maitinimo kabelio, ypač prijungimo vietose, prie elektros lizdo ir vietose, kuriose kabelis išeina iš prietaiso.
 - 11) Naudokite tik tuos papildomus įrenginius, kuriuos yra nurodęs gamintojas.
 - 12) Virtinkite prietaisą tik prie vežimėlio, stovo, trikojo, gembės arba stalо, kuriuos yra nurodęs gamintojas, arba tų, kurie yra parduodami kartu. Perkeldami prietaisą būkite atsargūs ir naudokite vežimėli, stebekite, kad vežimėlis neapvirstų.
 - 13) Audros metu bei ilgai nenaudojant prietaisą išjunkite iš maitinimo lizdo.
- Ispėjimas:**
- 14) Siekiant išvengti gaisro arba elektros iškrovo, saugokite prietaisą nuo vandens ir drėgmės.
 - 15) Prietaisas turi būti iš Jungtas iš tinklo, maitinimo per jungiklis turi būti per jungtas į budėjimo režimą.
 - 16) Elektros lizdas turi būti šalia prietaiso ir lengvai pasiekiamas.
 - 17) Šio prietaiso niekada neriekiškai statyti knygų spintose arba ant lentynų, jeigu negalima užtikrinti pakankamos ventiliacijos arba yra pažeidžiamos gamintojo instrukcijos.
 - 18) Prietaiso negalima aptašyti, ant jo taip pat negalima statyti jokių indų su vandeniu, pvz. vazų ir pan.
 - 19) Nestatykite ant prietaiso pavojaus šaltinių (pvz.: talpu su skysčiais, karštų žvakų).
 - 20) Montavimais ant sienos arba ant lubų - prietaisą ant sienos arba ant lubų turi būti montuojamas tik remiantis gamintojo rekomendacijomis.
 - 21) Niekada nestatykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto arba akumulatoriaus prie atviros ugnies ar kitų šilumos šaltinių, įskaitant tiesioginę Saulės šviesą. Siekiant išvengti gaisro, visadalaikykite žvakes ir kitus ugnies šaltinius toliau nuo televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ir akumulatoriaus.
 - 22) USB jungtis įprastiniams darbui turi būti maitinama 0,5 A.
- Šios priežiūros instrukcijos yra skirtos tik kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui. Jeigu nesate kvalifikuotas specialistas, siekiant sumažinti sužalojimo elektros iškrova riziką neatlikinėkite jokių darbų, išskyrus eksploatavimui skirtus darbus nurodytus šioje instrukcijoje.
- 23) Akumulatoriaus neturi veikti perteklinė šiluma, pvz. tiesioginė Saulės šviesa, ugnis ir kt.
 - 24) Šis įrenginys yra II klasės elektrinis prietaisas, t.y. turi dvigubą izoliaciją. Jis yra pagamintas tokiu būdu, kad jam néra būtinės saugus prijungimas prie ižeminimo.
 - 25) Maksimali aplinkos temperatūra - 45 laipsniai.
Maksimalus aukštis, kuriamė galima naudoti - 2000 metrų.

Televizoriaus mygtukai ir sasajos jungtys

Televizoriaus mygtukai

Pastaba: žemiau yra pateikta tik funkcinė schema, faktinė padėtis ir išdėstyMAS skirtinguose modeliuose gali skirtis.

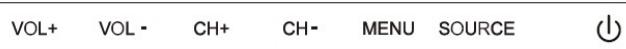

: Ijungti / Išjungti.

SOURCE: Išorinio įėjančio signalo pasirinkimas.

MENU: Atveria pagrindinį meniu ir patvirtina meniu punkto pasirinkimą.

CH+/-: Kanalo pasirinkimas.


VOL+/-: Garsumo reguliavimas.

Sasajos jungtys


Pastaba: žemiau yra pateiktos skirtinges sasajos jungtys, faktinė padėtis ir išdėstyMAS skirtinguose modeliuose gali skirtis.

	AV įvadas Išorinis AV signalo įvadas		Ausinių jungtis Prijungus ausines, garsiakalbiai neveikia
	CI įvadas Kortelės įvadas CI (common interface), kuris reikalingas CAM, naudojamas mokamajai televizijai.		USB įvadas Nörėdami atkurti medijos bylas arba įrašyti laidas naudojant, PVR funkciją prijunkite USB įrenginį.
	HDMI įvadas Skaitmeninio signalo įvadas HDMI vaizdo signalo prijungimui.		OPTINIS įvadas SPDIF īminto prijungimui.
	ANT 75 Jungtis antenos prijungimui (75/VHF/UHF)		RJ45 Interneto ryšys.

Išorinių įrenginių sujungimo schema

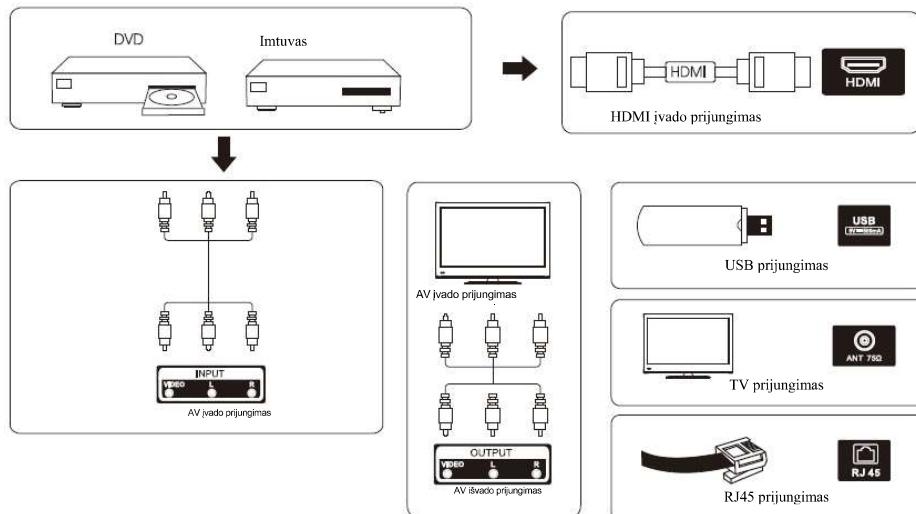


Televizoriaus pastatymas ir prijungimas

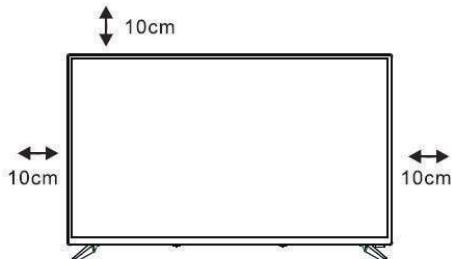

Pastatykite televizorių

Pastatykite televizorių ant tvirto paviršiaus, kuris gali išlaikyti televizoriaus svorį. Siekiant išvengti pavojaus, apsaugokite televizorių nuo vandens ir karščio (pvz.: žvakė, šildytuvų), neuždenkite televizoriaus užpakaliniam skydelyje esančiu venteliaciiniu angu.

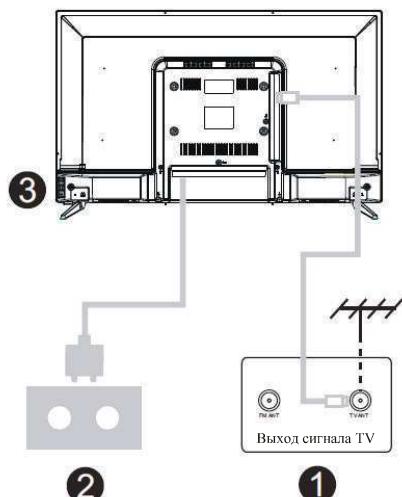

Prijunkite anteną ir maitinimą

1. Ijunkite antenos kabelį į antenos jungtį televizoriaus užpakaliniam skydelyje.
2. Prijunkite televizoriaus maitinimo laidą (AC 100-240V - 50/60Hz).

Ijunkite televizorių

3. Norėdami ijjungti, spauskite ant televizoriaus esantį ijjungimo mygtuką arba ant nuotolinio valdymo pulto. Indikatorius ims šviesi žaliai.

Pastaba:

Paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais


Televizoriaus pagrindo sumontavimo instrukcija

1. Atidarykite dėžę ir išimkite televizorių

priedai ir pagrindas (kai kurie modeliai pagrindų neturi).

2. Tam, kad būtų išvengta televizoriaus pažeidimų, paklokite minkštą audinį, paguldykite jį ekranu ant audinio ir prisukite varžtais stovo pagrindą prie televizoriaus.
3. Surinkite pagrindą ir pritvirtinkite ji prie televizoriaus.
4. Sumontavimas baigtas.

Pastaba: paveikslėliai pateikiami informaciniais tikslais.

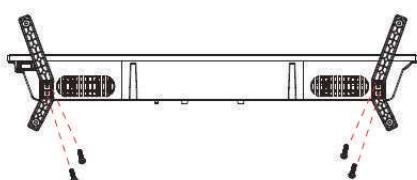

Pradiniai nustatymai

1. Pradiniai nustatymai


Pirmą kartą įjungus televizorių, pirmame etape ekrane matysite instrukciją, kuri padės pradėti procesą. Užbaikite pradinius nustatymus, naudodami tekstinius nurodymus.

1.1 Kalbos pasirinkimas

-> Paspauskite nuotolinio valdymo pulte, norėdami pasirinkti kalbą, paspauskite [OK], kad patvirtintumėte.

1.2 Greitai nustatykite televizorių naudodamai „Android“ telefoną (Tęsti / Praleisti) Žingsniai:

1. „Android“ telefone atidarykite „Google“ programą.
2. Parašykite arba pasakykite „Ok Google, nustatyk mano įrenginį“.
3. Iš sąrašo pasirinkite modelio pavadinimą.

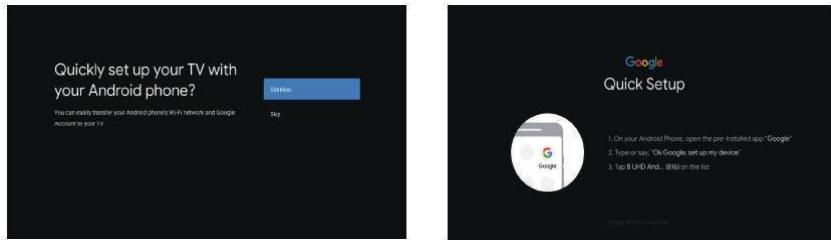


1.3 Nustatykite tinklą

- > Pasirinkite interneto ryšio (laidinio ar belaidžio) tipą.
- > Jei nuspresite šį kartą praleisti ši veiksma, galite tai padaryti vėliau pagrindiniame meniu arba nustatymų meniu.

1.4 Prisijunkite prie savo „Google“ paskyros


Prisijunkite prie „Google“ paskyros, kad gautumėte naujų programų, rekomendacijų, filmų, pagalbos ir kt. iš „Google“. Yra du būdai prisijungti prie „Google“ paskyros:

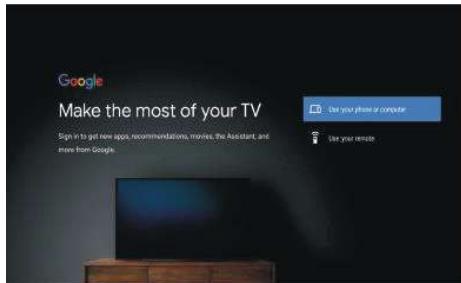

Pradiniai nustatymai

-> Naudokite savo išmanųjį telefoną ar kompiuterį:

1. Išmaniajame telefone ar kompiuteryje eikite į androidtv.com/setup; įsitikinkite, kad kitas įrenginys yra prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų „Android TV™“.
2. Jveskite kodą, kurį matote ekrane į savo išmanųjį telefoną arba kompiuterį.

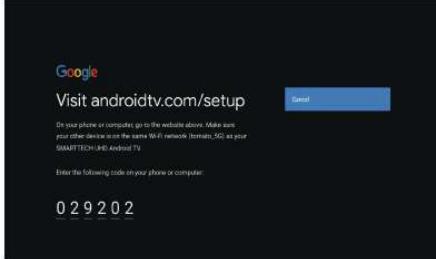

-> Naudokite nuotolinio valdymo pultą:

Naudodami nuotolinio valdymo pultą, įveskite „Google“ vartotojo vardą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie „Google“ paskyros.


1.5 Google nustatymai

Atlikdami šiuos veiksmus, galite perskaityti paslaugų teikimo sąlygas, nurodyti savo buvimo vietą, pasirinkti, ar norite padėti tobulinti „Android“, ir konfigūruoti kitas „Google“ funkcijas.

1.6 PlayAuto įdiegimas

Šiuo metu galite įdiegti arba pašalinti siūlomas programas ir „Google Apps“.

-> Spustelėkite „Tęsti“, jei norite pereiti į kitą nustatymų puslapį.

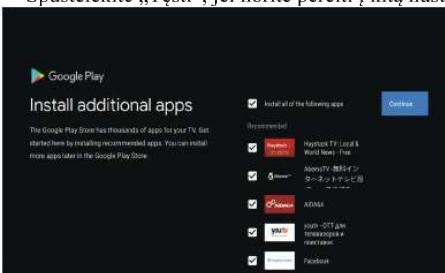

1.7 Šalias pasirinkimas

-> Paspauskite nuotolinio valdymo pulte, norédami pasirinkti šalį, kurioje esate, tada paspauskite [OK], kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.

1.8 Nustatykite TV tėvų kontrolės slaptažodį („0000“ netaikomas).

1.9 Pasirinkite TV režimą (Namai / Parduotuvė)

Namų režimas yra optimizuotas efektyviams energijos suvartojimui, kai televizorius naudojamas namuose.

Parduotuvės režimas yra optimizuotas demonstruoti vaizdo įrašus su fiksuotais nustatymais.

Pradiniai nustatymai

1.10 Įmontuota technologija Chromecast

Pasirinkite įjungta / Išjungta, jei norite ijjungti arba išjungti įmontuotą technologiją Chromecast.

1.11 Televizijos kanalų nustatymas

-> Pasirinkite Antena / Kabelis / Palydovas, norėdami ieškoti TV kanalų.

-> Jei praleisite ši veiksma, galėsite ieškoti TV kanalų vėliau per meniu.



1.12 Nustatymai užbaigt. Dabar galite perskaityti atsakomybės atsisakymo sąlygas



1.13 Prijunkite nuotolinio valdymo pultą per „Bluetooth“

-> Paspauskite «BACK●» ir «VOL-●» nuotolinio valdymo pulte, kad ijjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą. Susiejimo režime mîrksii nuotolinio valdymo pulto indikatorius.

-> Paspauskite [OK], kad pradëtumėte susiejimą.

-> Paspauskite ● nuotolinio valdymo pulte, kad praleistumėte susiejimo režimą.




Pagrindinis puslapis

2. Pagrindinis puslapis

Kai pradiniai nustatymai bus užbaigtai, televizoriaus ekrane pasirodys pagrindinis meniu. Taip pat galite atidaryti pagrindinį meniu, paspaudę nuotolinio valdymo pulte.

-> Paspauskite nuotolinio valdymo pulte, kad persijungtumėte tarp Google Search, Apps, Play Next, Netflix, YouTube ir kitomis pagrindinio meniu funkcijomis.

-> Paspauskite [OK], kad atidarytumėte reikiamą funkciją.

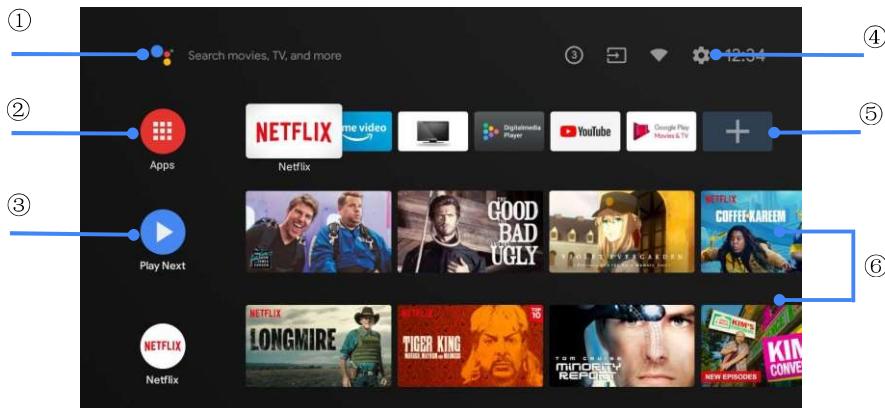

① Google Assistant

Naudodami „Google“ padėjėją naudokite balsą, kad pereitumėte į laidas, valdytumėte įrenginius ir dar daugiau

② Apps

Pagal numatytuosius nustatymus jūsų įrenginyje atsisiųstų ir įdiegtų programų sąrašas

③ Play Next

Remiantis anksčiau peržiūrėtais vaizdo įrašais, jis siūlo kitus, taip pat rodo kitą serijos ar filmų dalį, kurios neperžiūrėjote iki galo

④ Nustatymai

Tvarkykite TV programas ir nustatymus, suasmeninkite, keiskite garsus ir vartotojo paskyras

⑤ Mégstamiausios programėlės

Greita prieiga prie dažnai naudojamų programų

⑥ Kanalai


Greita turinio paieška

Nustatymai

3. Nustatymai

Čia galite nustatyti įvairias savo televizoriaus funkcijas.

- > Paspauskite **</>** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Nustatymai“ viršutiniame dešinajame ekrano kampe.
- > Paspauskite **^/▼** nuotolinio valdymo pulte, pasirinkite funkciją, kurią norite nustatyti.
- > Paspauskite **[OK]**, kad atidarytumėte reikiama funkcią.

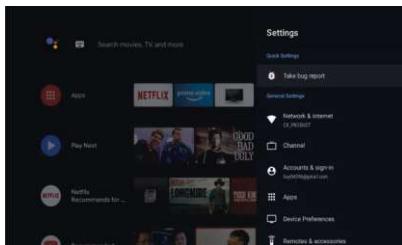


3.1 Tinklas ir internetas

Čia galite sukonfigūruoti visus tinklo parametrus, taip pat patikrinti, ar jungtyje nėra ryšio sutrikimų.

- > Paspauskite **^/▼** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Tinklas ir internetas“ nustatymų meniu.
- > Paspauskite **^/▼** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte: Wi-Fi / Pridėti naują tinklą / Skenavimas visada galimas / Proxy nustatymai / IP nustatymai.

3.2 Kanalai

- > Paspauskite **^/▼** nuotolinio valdymo pulte, kad atidarytumėte skiltį „Kanalai“.
- > Paspauskite **[OK]**, kad atidarytumėte skiltį „Tėvų kontrolė“, tada spauskite **^/▼**, arba naudojant skaitmeninius mygtukus įveskite savo PIN kodą.

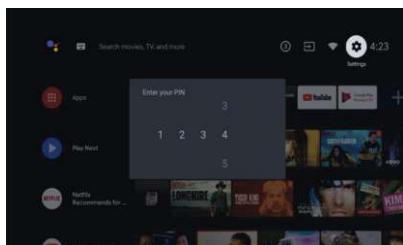


3.3 Asmeninio įrenginio nustatymai

- > Paspauskite **^/▼** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Device Preferences“ (asmeninio įrenginio nustatymai).
- > Paspauskite **^/▼** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte įvairias parinktis – Apie įrenginį, Data ir laikas, Laikmatis, Kalba, Ivestys, Vaizdas, Garsas, Atkurti ir kt.


Nustatymai

-> Paspauskite [OK], kad atidarytumėte atitinkamą submeniu.

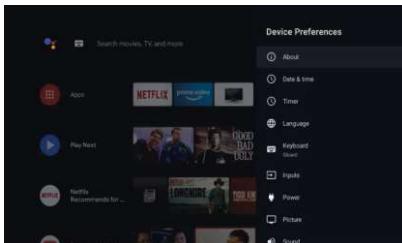

3.3.1 Apie įrenginį

- > Paspauskite **A/V** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „About”.
- > Paspauskite **A/V** nuotolinio valdymo pulte, kad gautumėte daugiau informacijos dėl sistemos atnaujinimo, įrenginio pavadinimo, perkrovimo, būsenos ir kt.
- > Paspauskite **←** nuotolinio valdymo pulte, kad grįžtumėte į ankstesnį meniu. Paspauskite **OK** nuotolinio valdymo pulte, kad išeitumėte iš meniu.

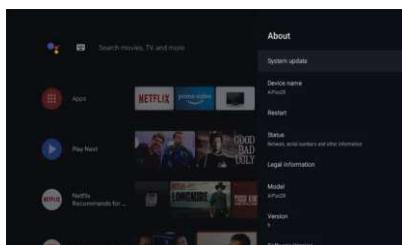

3.3.2 Atkūrimas (Reset)

„Atkūrimas“ - ištrina visus duomenis iš vidinės įrenginio atminties, jskaitant „Google“ paskyrą, duomenų ir sistemos parametrus bei programas, taip pat atsiųstas programas.

- > Paspauskite **A/V** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Reset”.
- > Paspauskite **A/V** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Atšaukti“ (Cancel) arba „Ištrinti viską“ (Erase everything).


Įdiegti / perkelti / pašalinti programas

4. Įdiegti / perkelti / pašalinti programas

-> Esant pagrindiniame meniu, paspauskite **Λ/V** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Apps”, tada paspauskite [OK], kad atidarytumėte.

-> Pasirinkite „Gauti daugiau programėlių“ (Get more apps) ir įveskite programos pavadinimą.

-> Pasirinkite „ieškoti“ viršutiniame dešiniajame puslapio kampe.

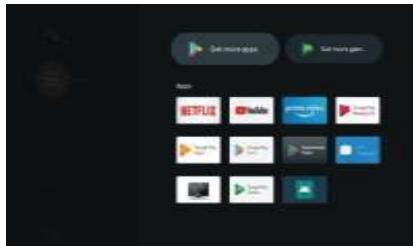

Pavyzdys su Facebook

4.1 Įdiekti

-> Įveskite „Facebook“, suraskite „Facebook“ programą sąraše ir pasirinkite ją spustelėdami [OK].

-> Pasirinkite „Install“, kai tai padarysite, galite atidaryti arba ištrinti programą.

4.2 Perkelti


-> Pasirinkite „Facebook“, paspauskite ir palaikykite nuspaudę [OK] nuotolinio valdymo pulte, tada paspauskite **Λ/V** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Move“.

-> Paspauskite **Λ/V</>** nuotolinio valdymo pulte, kad perkeltumėte šį elementą; paspauskite [OK] kad patvirtintumėte.

4.3 Pašalinti

-> Pasirinkite „Facebook“, paspauskite ir palaikykite nuspaudę [OK] nuotolinio valdymo pulte, tada paspauskite **Λ/V** nuotolinio valdymo pulte, kad pasirinktumėte „Uninstall“.

-> Paspauskite [OK], kad pašalintumėte programą.

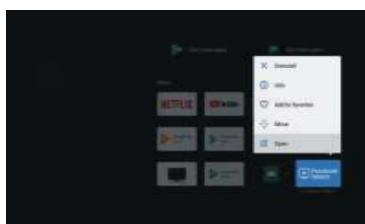


Televizijos signalo šaltinio pasirinkimas

5. Televizijos signalo šaltinio pasirinkimas

Pagrindiniame menui pasirinkite signalo šaltinį:

-> Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte arba pasirinkite „Live TV“ pagrindiniame menui.

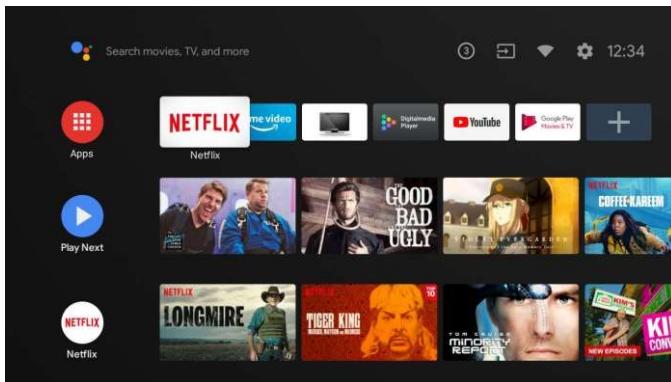

-> Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte.

-> Paspauskite  nuotolinio valdymo pulte, pasirinkite „Kanalai“ ir pasirinkite „Galimi nauji kanalai“, kad įeitumėte.

Pagalba

Nėra maitinimo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar prijungtas laidas. Jeigu maitinimo vis dar nėra, atjunkite laidą ir prijunkite po minutės. Vėl įjunkite televizorių.
Signalas yra priimamas netinkamai	<ul style="list-style-type: none"> Dvigubas arba fantominis atvaizdas gali susidaryti jeigu šalia yra aukšti pastatai ar kalnai. Vaizdą galima sureguliuoti rankiniu būdu: perskaitykite Vernier sureguliuavimo instrukciją arba pakeiskite išorinės antenos kryptį. Jeigu naudojate kambarinę anteną, esant kai kurioms aplinkybėms priėmimas gali būti apsunkintas. Vaizdo sureguliuavimui pakeiskite antenos kryptį. Jeigu vaizdo kokybės pakeisti nepavyksta reikia naudoti išorinę anteną.
Nėra vaizdo	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar tinkamai prie televizoriaus prijungta antena Paméginkite pasirinkti kitus kanalus ir patikrinkite ar problema nepasireiškia ir vėl.
Vaizdas be garso	<ul style="list-style-type: none"> Pagarsinkite Patikrinkite ar nėra įjungtas begarsis režimas..
Garsas yra tačiau nėra vaizdo, arba yra spalvos nesklandumų. Nejudrus vaizdas ir triukšmas	<ul style="list-style-type: none"> Padidinkite kontrastą ir ryškumą. Patikrinkite ar tinkamai prie televizoriaus prijungta antena
Trukdžiai	<ul style="list-style-type: none"> Elektros prietaisų trukdžiai gali kelti dulkių siurblys bei plaukų džiovintuvąs. Atjunkite visus panašius buities prietaisus.
Televizorius nereaguoja į nuotolinio valdymo pultą.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar nuotolinio valdymo pulto yra nuimtas polietileninis apvalkalas. Paméginkite naudoti pultą trumpesniu atstumu iki televizoriaus. Patikrinkite ar elementai yra įstatyti teisingai arba pakeiskite elementus naujais. Jeigu per kelias minutes iš nuotolinio valdymo pulto nebus gautas atsakas, televizorius persijungs į BUDĖJIMO režimą.
Naudojant AK režimu nėra vaizdo.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar kabelis prie VGA jungties prijungtas tinkamai. Patikrinkite ar kabelis nėra jokiose vietose stipriai sulenkta.
Vertikalus mirgėjimas AK režime	<ul style="list-style-type: none"> Vertikalias linijas pašalinsite atvérę pagrindinį meniu ir sureguliuę vertikalaus triukšmo reguliatorių.
Horizontalūs trūkiai AK režime.	<ul style="list-style-type: none"> Horizontalias trūkų linijas pašalinsite sureguliuavę horizontalaus triukšmo reguliatorių.
Ekranas rodo per tam siai arba per ryškiai (AK režimas)	<ul style="list-style-type: none"> Pagrindiniame meniu sureguliuokite ryškumą arba kontrastą.
Neveikia kartu su AK.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite AK nustatymų suderinamumą su televizoriaus ekrano raiška.
Prijungus prie RCA jungties atsiranda linijos	<ul style="list-style-type: none"> Naudokite geros kokybės kabelį.
Sutrikimas vis dar nepašalintas	<ul style="list-style-type: none"> Atjunkite maitinimo kabelį, palaukite 30 sekundžių ir prijunkite vėl. Jeigu televizoriaus sutrikimas išliko, patys jo netaisykite, susisiekite su aptarnavimo centru.

Nepalikite televizoriaus užfiksuoto statinio vaizdo būsenoje, atvertu meniu arba su sustabdytu vaizdo įrašu per ilgai. Taip dėl atvaizdų išdegimo gali būti pažeistas ekranas.

Specifikacijos

Ekrano dydis	Suvartojoama galia	Pagrindiniai priedai
32"	56W	Vartotojo vadovas x1
43"	70W / 80W	Nuotolinio valdymo pultas x1
50"	100W / 108W / 135W	Maitinimo laidas x1
55"	100W / 135W / 140W / 160W	Elementai AAA x2 (jvairiai)
65"	159W / 165W / 195W	

★ Tarnavimo laikas: 60 000 valandų



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licencija. „Dolby“, „Dolby Audio“, “ ir dvigubas D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.



Sąvokos HDMI ir HDMI High-Definition Multimedia Interface, taip pat logotipas HDMI yra prekės ženklai arba įregistruoti HDMI Licensing LLC prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.

Google, Google Play, YouTube, Android TV ir kiti pavadinimai yra Google LLC prekės ženklai.

Šis vartotojo vadovas skirtas tik informaciniams tikslams.

Nuotolinio valdymo pultas



- ① Ijungia televizorių arba perjungia į budėjimo režimą
- ② Indikatorius
- ③ Mikrofono anga
- ④ Nutildyti arba įjungti TV garsą
- ⑤ Media valdymas pirmyn / atgal
Atkurti ankstesnę / kitą programą
Įjungti / pristabdyti / sustabdyti / išrašyti programą
- ⑥ Įvesties šaltiniai
Signalo šaltinių rodymas / pasirinkimas
- ⑦ Meniu
OSD ekranas
- ⑧ Naršymo mygtukai
Žymeklis aukštyn / kairėn / dešinėn / žemyn
- ⑨ Atgal
Paspauskite, norėdami perjungti į ankstesnį meniu.
- ⑩ Google Assistant
- ⑪ Išėjimas
Išeiti iš OSD
- ⑫ Pradinis puslapis
Parodo pagrindinį ekraną.
- ⑬ NETFLIX
Prisijunkite prie NETFLIX ir žiūrėkite TV laidas ir filmus online
(Reikalingas interneto ryšys).
- ⑭ YouTube
Prisijunkite prie „YouTube“ (Reikalingas interneto ryšys).
- ⑮ Subtitrai
- ⑯ Teletekstas
Ijungti arba išjungti teletekstą. (DTV režimas)
- ⑰ Audio
Atidaromas garso kalbu sąrašas, kuriame galite pasirinkti kalbą ir garso formatą (si funkcija galima tik tuo atveju, jei TV programa turi šią parinktį).



androidtv

EKSPLUATĀCIJAS ROKASGRĀMATA

SVARĪGI

Lūdzam izlasīt šo rokasgrāmatu pirms televizora uzstādīšanas un ekspluatācijas uzsākšanas
Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai

Saturs

Drošības informācija	1
Svarīgi drošības pasākumi.....	1
Televizora pogas un termināla interfeiss	2
Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma	2
Televizora uzstādīšana un pieslēgšana	3
Televizora pamatnes uzstādīšanas instrukcijas	3
Televizora pamatnes uzstādīšanas instrukcijas	3
OSD.....	4
1. Sākotnējā uzstādīšana	4
2. Galvenā izvēlne	7
3. Iestatījumi	8
4. Lietotņu uzstādīšana / pārvietošana / dzēšana	10
5 TV signāla avota izvēle	11
Palīdzība	12
Specifikācijas	13
Tālvadības pults	14

Drošības informācija



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par iepāši svarīgu ekspluatācijas informāciju literatūrā, kas tiek piegādāta kopā ar iekārtu



Brīdinājums
Zibens piktogramma ar bultu vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par to, ka produkta korpusā ir neizolētas detalas zem bistama sprieguma, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektriskā trieciena risku cilvēkam.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

Šis produkts darbojas zem augsta sprieguma. Lai izvairītos no elektriskā trieciena riska, nenonemiet korpusa vāku, un uzticiet apkalpošanu kvalificētam personālam

Veicot kādas izmēnas televizora konstrukcijā vai veicot rupju pielāgošanu, pastāv elektriskā trieciena draudi! Nenēgīgiem atvērti iekārtu un veikt tās apkopi, bet, remonta nepieciešamības gadījumā, nogādājiet to uz klientu apkalpošanas centru.

Svarīgi drošības pasākumi

- 1) Izlasiet šo rokasgrāmatu. 2) Saglabājiet šo rokasgrāmatu. 3) Ievērojiet visus brīdinājumus. 4) Ievērojiet visas instrukcijas.
- 5) Nelietojiet iekārtu blakus ūdenim. 6) Tīriet iekārtu tikai ar sausu audumu.
- 7) Neaizsedziet ventilācijas atveres. Iekārtā jāuzstāda saskapā ar ražotāja norādījumiem.
- 8) Nenovietojiet iekārtu blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistratoriem, plītīm vai citiem aparātiem (ieskaitot pastiprinātājus) kas rada siltumu.
- 9) Neveiciet nekādas izmaiņas, lai apieju polarizācijai vai zemējuma spraudņu drošības funkciju. Polarizētajam spraudnīm ir divi kontakti, no kuriem viens ir lielāks par otru. Zemējuma spraudnīm ir divi kontakti un vēl viena tapa zemējumam. Lielāks kontaktiks vai zemējuma tapa ir paredzēti Jūsu drošībai. Ja spraudni nav iespējams pieslēgt Jūsu kontaktligzdam, pieaiciniet elektrīķi, lai nomainītu nederīgo kontaktligzdu.
- 10) Izvietojiet spēka kabeli tā, lai pasargātu to no bojājumiem, kas tam var tikt nodarfti, staigājot pa to vai iekriebdot to, it īpaši blakus spraudnīm, kontaktligzdai un vietai, kur kabelis iziet no iekārtas.
- 11) Lietojiet tikai ražotāja norādītās palīgvielas / piederumus.
- 12) Lietojiet iekārtu tikai ar tādiem ratīniem, statīniem, trijkājiem, kronšteiniem vai galddiem, ko norādījis ražotājs, vai kas tiek pārdoti kopā ar iekārtu. Ja izvietojat iekārtu uz ratīniem, pārvietojiet ratīnus ar aparātu piesardzīgi, lai izvairītos no traumas riska, ja ratīni apgāzies.
- 13) Atslēdziet iekārtu no barošanas avota pērkona negaisa laikā vai tad, kad neplānojiet lietot iekārtu ilgstošā laika periodā.



Uzmanību!
14) Lai mazinātu ugunsgrēka vai elektriskā trieciena risku, nepakļaujiet iekārtu lietus vai mitruma iedarbībai.
15) Spraudnis, ar ko iekārta tiek pieslēgta elektroapgādes tīklam, kalpo arī kā atslēgšanas ierīce; šai atslēgšanas ierīcei vienmēr jāpaliek darba stāvoklī.

- 16) Kontaktligzda jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un jābūt viegli pieejamai.
- 17) Šo produktu nedrīkst ievietot kā iebūvētu elementu, piemēram, skafī vai statnī, ja pie tā netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, ja vien ražotāja instrukcijas netiek izpildītas citādi.
- 18) Iekārtā jāpasargā no pilieniem vai šķatātām, un uz tās nedrīkst likt nekādus ar ūdeni piepildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
- 19) Nenovietojiet nekādus bīstamības avotus uz aparāta (piemēram, ar šķidrumiem piepildīti priekšmeti, degošas sveces, utt.).
- 20) Stiprināšana pie sienas vai griestiem – pie sienas vai griestiem iekārtu drīkst montēt tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem.


21) Nenovietojiet televizoru, tālvadības pultu vai baterijas pie atklātas liesmas vai citiem siltuma avotiem, tostarp arī zem tiešiem saules stariem. Lai izvairītos no ugunsgrēka riska, vienmēr sekojiet, lai blakus televizoram, tālvadības pultī vai baterijām neatrastos sveces vai citi atklātas liesmas avoti.

- 22) USB termināla slodzei normālos darbības apstākļos jābūt 0.5 A.
- Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētiem apkopes darbiniekiem. Lai mazinātu elektriskā trieciena risku, neveiciet nekādus apkopes darbus, kas nav paredzēti lietotāja rokasgrāmatā, ja vien Jums nav atbilstošas kvalifikācijas.
- 23) Bateriju nedrīkst pakļaut tiešai karstuma iedarbībai – saulei, ugnij utt.
- 24) Šī iekārta ir II klasses elektrovielas (ar dubulto izolāciju). Tā ir izveidota tā, ka tai nav nepieciešams zemējums
- 25) Maksimālā apkārtējās vides temperatūra lietošanas laikā ir 45 grādi. Maksimālais lietošanas augstums – 2000 metri.

Televizora pogas un termināla interfeiss

Televizora pogas

Piezīme: Šī ir tikai funkcionālā shēma. Faktiskais izvietojums un izkārtojums dažādiem modeļiem var atšķirties.

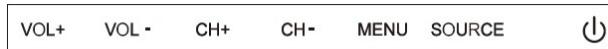

Ieslēgt / izslēgt.

SOURCE: Ārējā signāla avota izvēle.

MENU: Atvērt galveno IZVĒLNI un apstiprināt IZVĒLNES elementu izvēli.

CH+/-: Kanālu izvēle.


VOL+/-: Skāluma regulēšana.

Termināla interfeiss


Piezīme: Šis ir viens no termināla interfeisa variantiem; faktiskais izvietojums un izkārtojums dažādiem modeļiem var atšķirties.

	AV ievade ievadē arējam AV signālam		AUSTIŅU izvade Pieslēdzot austījus, skaļruņi tiek izslēgti
	CI iegūda CI (common interface / kopējais interfeiss) kasā lasītāja līdzātā tās izmantošanai ir nepieciešams CAM (conditional access module / nosacījumu piekļuves moduls), kas nodrošina maksas TV pakalpojumu sniegšanu.		USB ievade Sei var pieslēgt USB terfiču, lai atskanotu multivides failus no tās vai ierakstītu programmas, izmantojot PVR funkciju.
	HDMI ievade Digitāla signāla ievade no HDMI video savienojuma.		OPTISKĀ izvade SPDIF uztvērēja pieslēgšanai.
	ANT 75 Antenas / TV kabeļa pieslēgšanai (75/VHF/UHF)		RJ45 Interneta pieslēgumam.

Ārējo ierīču pieslēgšanas shēma

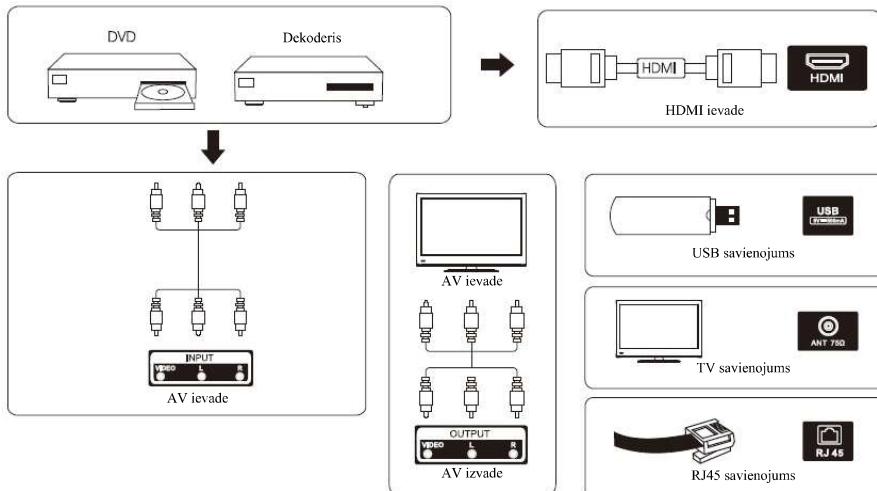


Televizora uzstādīšana un pieslēgšana

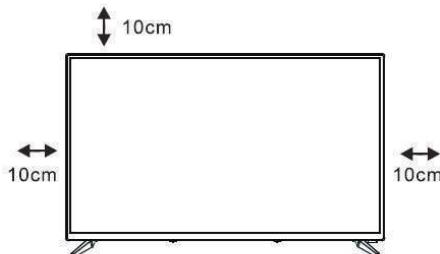

Uzstādīt televizoru piemērotā vietā

Televizors jāuzliek uz cetas virsmas, kas spēj noturēt televizora svaru. Lai izvairītos no riskiem, nenovietojiet televizoriū ūdens vai siltuma avotu (apgaismojums, sveces, sildītāji) tuvumā, un nepārklājiet ventilācijas atveres televizora aizmugurē.

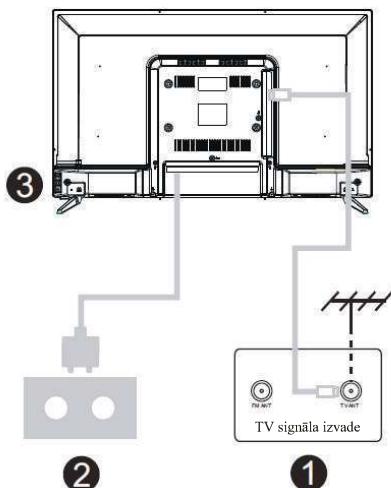

Pieslēdziet antenu un barošanu

1. Pieslēdziet antenas kabeli antenas ligzdai televizora aizmugurē.

2. Pieslēdziet televizora barošanas kabeli (AC 100-240V- 50/60Hz).

Ieslēdziet televizoru

3. Pieslēdziet barošanas avotu. Televizors nonāks miega režīmā. Lai ieslēgtu televizoru, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu uz televizora vai uz tālvadības pults.

Piezīme:


Attēlam ir tikai informatīvs raksturs

Televizora pamatnes uzstādīšanas instrukcijas

- Atveriet kartona kasti un izņemiet televizoru, atsevišķus piederumus un pamatni (dažiem modeļiem pamatnes nav).
- Lai nebojātu televizoru, pārklājiet to ar mīkstu materiālu, uzlieciet to uz galda, ar ekrānu uz leju, uz mīkstā materiāla, un pieskrūvējiet pamatnes kaklinu pie televizora.
- Saskrūvējiet pamatni un savienojiet to ar televizoru.
- Uzstādīšana ir pabeigta.

Piezīme:

Attēlam ir tikai informatīvs raksturs Lūdzam rīkoties atbilstoši situācijai.

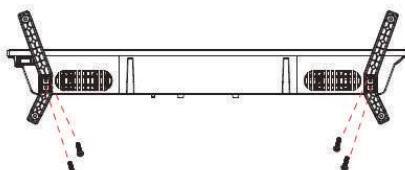

Sākotnējā uzstādīšana

1. Sākotnējā uzstādīšana

Kad Jūs pirmoreiz ieslēgsiet savu televizoru, parādīsies sākotnējais ekrāns, kas palīdzēs Jums veikt televizora sākotnējo uzstādīšanu. Lai pabeigtu sākotnējās uzstādīšanas procesu, sekojiet tekstuālajām norādēm.


1.1 Valodas izvēle

-> Nospiediet uz tālvadības pults, lai izvēlētos vajadzīgo valodu, pēc tam nospiediet [OK] lai apstiprinātu savu izvēli.

1.2 Iestatīt televizoru ātri ar Android viedtālruni? (Turpināt / izlaist)

Soļi:

1. Atveriet pēc noklusējuma uzstādītu lietotni "Google" savā Android viedtālrunī.
2. Ievadiet vai sakiet "Ok Google, set up my device".
3. Izvēlieties modeļa nosaukumu no saraksta.

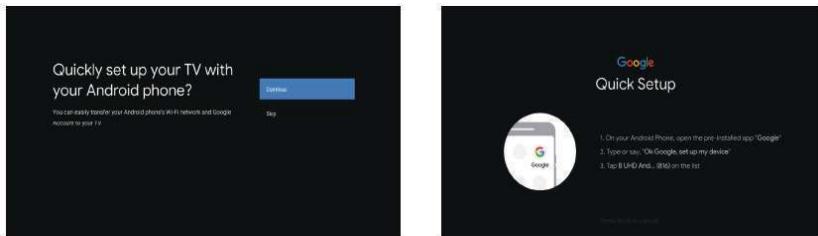

1.3 Iestatiet tīklu

-> Izvēlieties Interneta pieslēguma veidu (ar kabeli vai bezvadu).

-> Ja nolemtsiet šoreiz izlaist šo soli, to var izdarīt vēlāk galvenajā izvēlnē vai iestatījumu izvēlnē.

1.4 Ieejiet savā Google lietotāja kontā

Ieejiet savā Google lietotāja kontā, lai saņemtu jaunas lietotnes, rekomendācijas, filmas, palīgu un citus Google piedāvājumus. Divi veidi, kā iejet savā Google kontā:




Sākotnējā uzstādīšana

-> Izmantojet savu viedtālruni vai datoru:

1. Atveriet vietni androidtv.com/setup savā viedtālrunī vai datorā; šai otrai ierīcei jābūt pieslēgtai tam pašam Wi-Fi tīklam, kam ir pieslēgts Jūsu Android TV™.

2. Ievadiet savā viedtālrunī vai datorā kodu, ko redzat uz ekrāna.

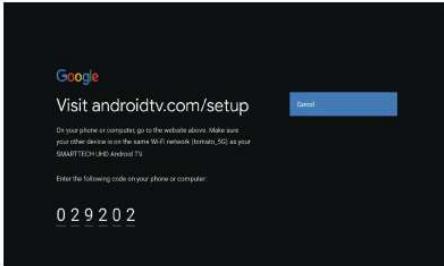

-> Izmantojet tālvadības pulti:

Ar tālvadības pulta palīdzību ievadiet savu Google lietotāja vārdu un paroli, lai ieietu savā Google kontā.


1.5 Google iestatīšana

Šajos posmos Jūs varat iepazīties ar pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, uzstādīt savu atrašanās vietu, izvēlēties, vai Jūs vēlaties palīdzēt padarīt Android labāku, kā arī sakonfigurēt citas Google funkcijas.

1.6 PlayAuto uzstādīšana

Šajā procesā Jūs varat izvēlēties, vai Jūs vēlaties uzstādīt vai izdzēst ieteiktās lietotnes un Google lietotnes.

-> Nospiediet "Continue", lai pārietu uz nākamo iestatījumu lapu.

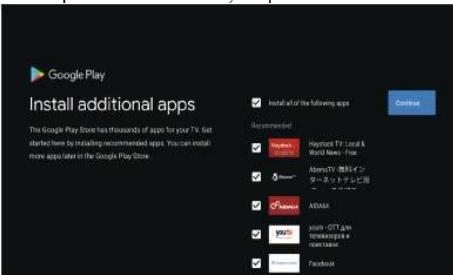

1.7 Valsts izvēle

-> Nospiediet ▲▼ uz tālvadības pulta, lai izvēlētos valsti, kurā Jūs atrodieties, pēc tam nospiediet [OK] lai apstiprinātu savu izvēli.

1.8 Uzstādīt televizora paroli vecāku kontroles režīmam ("0000" neder).

1.9 Izvēlieties TV režīmu (Mājas / Veikala)

Mājas režīms ir optimizēts efektīvam energijas patēriņam, lietojot televizoru mājās.

Veikala režīms ir optimizēts, lai rādītu demonstrācijas video ar fiksētiem iestatījumiem.

Sākotnējā uzstādīšana

1.10 Chromecast built-in™

Izvēlieties On/Off, lai ieslēgtu vai izslēgtu Chromecast built-in tehnoloģiju.

1.11 TV kanālu iestatīšana

- > Izvēlieties Antenna / Cable / Satellite, lai meklētu TV kanālus.
- > Ja Jūs izlaidīsiet šo soli, TV kanālu meklēšanu var uzsākt vēlāk no izvēlnes.



1.12 Iestatīšana ir pabeigta. Tagad Jūs varat izlasīt atrunas noteikumus



1.13 Tālvadības pults piesaistīšana caur Bluetooth

- > Vienlaikus nospiediet "BACK●" un "VOL- ●" uz tālvadības pults, lai aktivizētu Bluetooth piesaistīšanas režīmu. Piesaistīšanas režīmā indikatora gaismu uz tālvadības pults mirdzēs.
- > Nospiediet [OK], lai uzsāktu piesaistīšanu.
- > Nospiediet ● uz tālvadības pults, lai izlaista piesaistīšanas režīmu.




GALVENĀ IZVĒLNE

2. GALVENĀ IZVĒLNE

Kad sākotnējā iestatīšana būs pabeigta, televizors pats parādīs galveno izvēlni. Tāpat Jūs varat atvērt galveno izvēlni, nospiežot  uz tālvadības pulsts.

-> Spiediet **^/V</>** uz tālvadības pulsts, lai pārslēgtos starp Google Search, Apps, Play Next, Netflix, YouTube un citām Galvenās izvēlnes funkcijām.

-> Nospiediet [OK] lai atvērtu vēlamo funkciju.

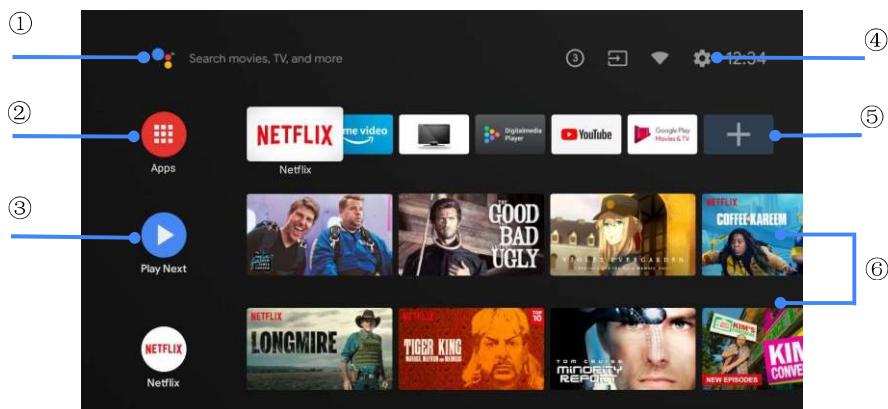

① Google Assistant

Izmantojiet balsi, lai pārietu uz pārraidēm, kontrolētu ierīces un daudz ko citu - izmantojot Google asistētu

② Apps

Jūsu ierīcē lejupielādēto un pēc noklusējuma uzstādīto lietotņu saraksts

③ Play Next

Vadoties pēc iepriekš skatītajiem video, piedāvā citus, kā arī parāda nākamo seriāla daļu vai filmas, ko nenoskatījties līdz galam

④ Settings (iestatījumi)

Lietotņu un televizora iestatījumu pārvaldīšana, personīgā iestatīšana, skaņu un lietotāja konta maiņa

⑤ Favorite apps (lietotņu izlase)

Ātra piekļuve bieži lietojamām lietotnēm

⑥ Channels (kanāli)


Ātra satura meklēšana

Iestatījumi

3. Iestatījumi

Šeit var iestatīt dažādas Jūsu televizora funkcijas.

- > Spiediet </> uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Settings", kas ir ekrāna augšējā labajā stūrī.
- > Spiediet ^/V uz tālvadības pults, lai izvēlētos to funkciju no Iestatījumu izvēlnes, kuru Jūs vēlaties iestatīt.
- > Nospiediet [OK] lai atvērtu vēlamo funkciju.

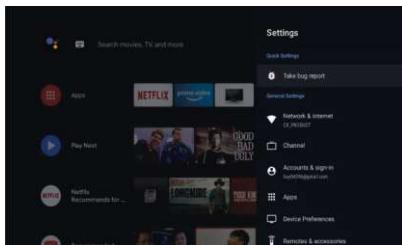


3.1 Tīkls un Internets

Šeit Jūs varat iestatīt visus tīkla iestatījumus, kā arī pārbaudīt savienojumu, ja ir kādas savienojuma problēmas.

- > Spiediet ^/V uz tālvadības pults, lai iestatījumu izvēlnē izvēlētos "Network&internet".
- > Nospiediet ^/V uz tālvadības pults, lai izvēlētos: Wi-Fi / Add new network (Pievienot tīklu) / Scanning always available (Skenēšana vienmēr aktīva) / Proxy settings (starpniekvārtejas iestatījumi) / IP settings (IP-adreses iestatījumi).

3.2 Kanāls

- > Nospiediet ^/V uz tālvadības pults, lai atvērtu izvēlni "Channel"
- > Nospiediet [OK], lai atvērtu vecāku kontroles ("Parental Controls") izvēlni, pēc tam nospiediet ^/V, vai izmantojiet ciparu pogas, lai ievadītu Jūsu PIN-kodu vecāku kontrolei.

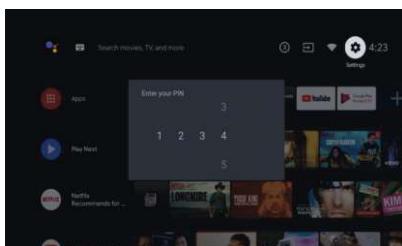


3.3 Personīgie ierīces iestatījumi

- > Spiediet ^/V uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Device Preferences".
- > Spiediet ^/V uz tālvadības pults, lai izvēlētos dažādas opcijas – About (Par ierīci), Date&time (Datums un laiks), Timer (Taimeris), Language (Valoda), Inputs (Ievades), Picture (Attēls), Sound (Skaņa), Google Assistant, utt.


Iestatījumi

-> Nospiediet [OK] lai atvērtu atbilstošo apakšizvēlni.

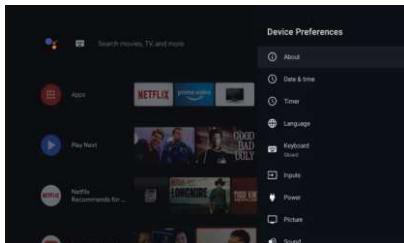

3.3.1 Par ierīci

- > Spiediet **▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos "About".
- > Nospiediet **▲/▼** uz tālvadības pults, lai iepazītos ar papildu informāciju – sistēmas atjaunināšana, ierīces nosaukums, restarts, statuss u.c.
- > Nospiediet **◀** uz tālvadības pults, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Nospiediet **EDIT** uz tālvadības pults, lai izietu no izvēlnes.

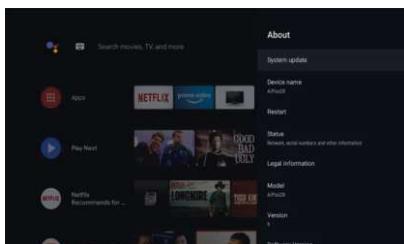

3.3.2 Atiestatīt


Atiestatīšana izdzēš visus datus no Jūsu ierīces iekšējās datu glabātuvēs, ieskaitot Jūsu Google kontu, sistēmas un lietotņu datus un iestatījumus, kā arī lejupielādētas lietotnes.

- > Spiediet **▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Reset".
- > Spiediet **▲/▼** uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Cancel (Atcelt)" vai "Erase everything (Izdzēst visu)".

Lietotņu uzstādīšana / pārvietošana / dzēšana

4. Lietotņu uzstādīšana / pārvietošana / dzēšana

- > Esot Galvenajā izvēlnē, spiediet **^/V** uz tālvadības pulta, lai izvēlētos "Apps", un pēc tam nospiediet [OK], lai to atvērtu.
- > Izvēlieties "Get more apps (Lejupielādēt jaunas lietotnes)" un ievadiet lietotnes nosaukumu.
- > Izvēlieties "search (meklēt)", kas ir lapas augšējā labajā stūrī.

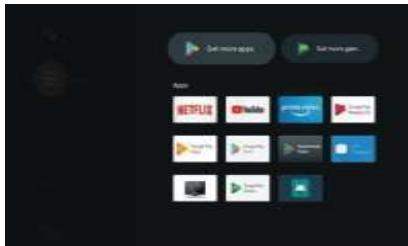

Piemērs ar Facebook

4.1 Uzstādīt


- > Ievadiet "Facebook", sameklējiet Facebook lietotni sarakstā un izvēlieties to, nospiežot [OK].
- > Izvēlieties "Install (Uzstādīt)", kad tas būs pabeigts, Jūs varēsiet atvērt lietotni vai izdzēst to.

4.2 Pārvietošana

- > Izvēlieties "Facebook", nospiediet un turiet [OK] uz tālvadības pulta, pēc tam spiediet **^/V** uz tālvadības pulta, lai izvēlētos "Move (Pārvietot)".
- > Spiediet **^/V</>** uz tālvadības pulta, lai pārvietotu elementu; nospiediet [OK] lai apstiprinātu.

4.3 Izdzēst

- > Izvēlieties "Facebook", nospiediet un turiet [OK] uz tālvadības pulta, pēc tam spiediet **^/V** uz tālvadības pulta, lai izvēlētos "Uninstall (Izdzēst)".
- > Nospiediet [OK], lai izdzēstu lietotni.

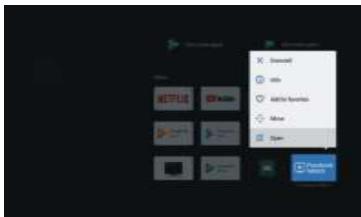


TV signāla avota izvēle

5. TV signāla avota izvēle

Signāla avota izvēle no Galvenās izvēlnes:

-> Nospiediet  uz tālvadības pults vai izvēlieties "Live TV" Galvenajā izvēlnē.

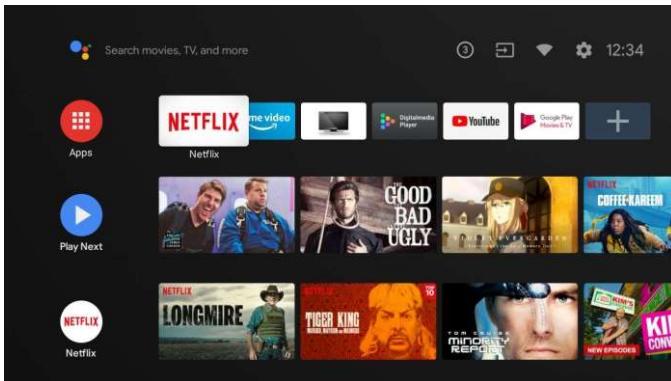

-> Nospiediet  uz tālvadības pults.

-> Nospiediet  uz tālvadības pults, lai izvēlētos "Channels (Kanāli)", un izvēlieties "New Channels Available (Pieejamie jaunie kanāli)", lai ievadītu.

Palīdzība

Nav elektrības padeves	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka televizora AC kabelis ir pieslēgts. Ja elektrības padeves joprojām nav, atslēdziet spraudni un ieslēdziet to atpakaļ kontaktligzdā pēc 60 sekundēm. Atkal ieslēdziet televizorū.
Signālstiek uztverts nepienācīgi	<ul style="list-style-type: none"> Ja netālu no Jums ir augstas ēkas vai kalni, Jūsu televizorā var rasties dubultie vai fantoma attēli. Attēlu var iereguļēt manuāli: skatieties instrukciju par regulēšanu ar vērnjeru vai pielāgojiet ārējās antenas virzīenu. Ja Jūs izmantojat iekštelpu antenu, noteiktais apstākļos signāla uztveršana var būt apgrūtināta. Uztveršanas optimizēšanai pielāgojiet antenas virzīenu. Ja uztveršanaskvalitāte neuzlabosies, Jums, iespējams, būs nepieciešama ārējā antena.
Nav attēla	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai antena ir pienācīgi pieslēgta līdzdai televizora aizmugurē. Paskaitiet citus kanālus, lai noteiktu, vai tajos ir tāda pat problēma.
Video tiek attēlots bez skaņas	<ul style="list-style-type: none"> Mēģiniet palielināt skaļumu. Pārbaudiet, vai televizora skaņa nav izslēgta.
Skaņa tiek atskanota, bet video attēla nav, vai ir problēma ar krāsām	<ul style="list-style-type: none"> Mēģiniet iestatīt kontrastu un spilgtumu.
Statika ietekmēvideo un skaņas kvalitāti	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai antena ir pienācīgi pieslēgta līdzdai televizora aizmugurē.
Pārtrauktas līnijasuz ekrāna	<ul style="list-style-type: none"> Jūsu televizora darbībai var traucēt citas elektriskās ierīces, piemēram, fēni vai putekļsūcēji. Izslēdziet šīs ierīces.
Tālvadības pultsnedarbojas	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka no tālvadības pulta ir noņemts plastmasas maisiņš, kurā tā tiek piegādāta. Pamēģiniet, vai tālvadības pulta darbosies tuvāk televizoram. Pārbaudiet, vai baterijas ir ieliktas pareizi, vai mēģiniet ielikt tālvadības pulfi jaunas baterijas. Ja pēc dažām minūtēm televizors nesaņems atbildi, tas pārslēgsies miega režīmā.
Nav video (PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pieslēgts VGA portam, un vai kabelis nav kaut kur salieks.
Mirdzoša vertikālā līnija(PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> Atveriet galveno izvēlni un pielāgojiet vertikālo pozīciju, lai novērstušo vertikālo līniju.
Horizontālie attēla pārrāvumi(PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> Noregulējiet ekrāna horizontālo izvietojumu, lai novērstu horizontālās līnijas.
Ekrāns ir pārakspilgs vai tumšs (PC režīmā)	<ul style="list-style-type: none"> Noregulējiet spilgtumu vai kontrastu galvenajā izvēlnē.
Nav atbildesno datora	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet, vai datora displeja izšķirtspēja ir savietojama ar televizoru.
Rodas līnijas, kad ierīce tiek pieslēgta RC portam	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka izmantojamais kabelis ir labā stāvoklī.
Problēmasneizdevās atrisināt	<ul style="list-style-type: none"> Atslēdziet barošanas kabeli un uzgaidiet 30 sekundes, pēc tam pieslēdziet to atpakaļ kontaktligzdai. Ja problēmas joprojām paliek, nemēģiniet saremontēt televizorū saviem spēkiem. Sazinieties ar apkalpošanas centru.

Neatstājiet televizoru ieslēgtu uz ilgu laiku ar statisku attēlu (video uz pauzes, izvēlnes ekrāns, utt.). Tas var izraisīt ekrāna bojājumu un attēla "iedegšanos" ("burn-in").

Specifikācijas

Ekrāna izmērs	Enerģijas patēriņš	Galvenie piederumi
32"	56W	Lietotāja rokasgrāmata x1
43"	70W / 80W	Tālvadības pulks x1
50"	100W / 108W / 135W	Spēka kabelis x1
55"	100W / 135W / 140W / 160W	AAA baterijas x2 (var nebūt komplektā)
65"	159W / 165W / 195W	★ Kalpošanas ilgums: 60000 stundas



Ražots ar Dolby Laboratories izsniegto licenci. Dolby, Dolby Audio, un simbols "Dubultais D" ir Dolby Laboratories prečzīmes.



Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips, ir HDMI Licensing LLC prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.

Google, Google Play, YouTube, Android TV un citi zīmoli ir Google LLC prečzīmes.

Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta tikai informācijas nolūkiem

Tālvadības pults



- ① Ieslēdz televizoru vai pārslēdz tomiega režīmā
- ② Indikatora spuldze
- ③ Mikrofona atvere
- ④ Atslēgt vai ieslēgt televizora skanu
- ⑤ Mediju vadība Uz priekšu / atpakaļ
Atskanot iepriekšējo / nākamo programmu
Atskanot / Pauze / Apturēt / Ierakstīt programmu
- ⑥ Ievades avoti
Attēlot / Izvēlēties signāla avotus
- ⑦ Izvēlnē
Parāda OSD (On Screen Display) izvēlni uz ekrāna
- ⑧ Navigācijas pogas
Kursors uz augšu / pa kreisi / pa labi / uz leju
- ⑨ Atpakaļ
Spiediet, lai pārietu uz iepriekšējo izvēlni
- ⑩ Google Assistant
- ⑪ Iziet
Iziet no OSD izvēlnes
- ⑫ HOME
Attēlo galveno ekrānu.
- ⑬ NETFLIX
Pieslēgties NETFLIX un skatīt TV raidījumus un filmas tiešsaistē (nepieciešams Interneta pieslēgums).
- ⑭ YouTube
Pieslēgties YouTube (nepieciešams Interneta pieslēgums).
- ⑮ SUBT
- ⑯ Teletext
Ieslēgt vai izslēgt teleteksta funkciju. (DTV režīmā)
- ⑰ Audio
Atver Audio valodu sarakstu, kur Jūs varat izvēlēties audio valodu un formātu (Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV raidījumam ir šāda iespēja)

RU



androidtv

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВАЖНО

Внимательно прочтите инструкцию перед установкой и использованием телевизора. Храните инструкцию для использования в будущем.

СОДЕРЖАНИЕ

Информация по технике безопасности	1
Важные меры предосторожности.....	1
Кнопки ТВ и разъемы интерфейса	2
Схема присоединений внешних устройств	2
Установка и подключение телевизора	3
Инструкция по установке подставки для телевизора	3
Инструкция по установке подставки для телевизора	3
Экранное меню.....	4
1. Начальная установка.....	4
2. Домашняя страница.....	7
3. Настройки	8
4. Установка/перемещение/удаление приложений	10
5. Настройка ТВ источника.....	11
Помощь	12
Спецификации	13
Пульт ДУ	14

Информация по технике безопасности



Этот символ указывает, что есть важные
указания по эксплуатации в документации
устройства.



Предупреждение
Этот символ указывает на опасное
напряжение в данном устройстве,
представляющее риск поражения
электрическим током.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Используется высокое напряжение для работы данного устройства.
Чтобы снизить риск электрического шока, не снимайте панель
корпуса, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Если с телевизором произошли какие-либо изменения или установка
проходила не должным образом – возможен электрический шок, не
пытайтесь ничего делать самостоятельно, необходимо обратиться за
ремонтом к специалисту.

Важные меры предосторожности


- 1) Прочтите инструкцию. 2) Храните инструкцию. 3) Соблюдайте все предупреждения. 4) Следуйте всем указаниям.
 - 5) Не используйте это устройство вблизи воды.
 - 6) Протираите только сухой тряпкой.
 - 7) Не блокируйте вентиляционные отверстия. Устанавливайте в соответствии с указаниями производителя.
 - 8) Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
 - 9) Не нарушайте защитные функции полярной или вилки заземления. Полярная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземления имеет два обычных контакта и третий контакт заземления. Широкий контакт или третий контакт на вилках предназначен для безопасности. Если вилка не подходит в розетку, просоветйтесь с электриком и замените устаревшую розетку.
 - 10) Не наступайте и не защемляйте кабель питания, особенно в местах подключения, возле электрической розетки, в местах выхода кабеля из устройства.
 - 11) Пользуйтесь только теми дополнительными приспособлениями, которые разрешены производителем.
 - 12) Закрепляйте устройство только на тележке, подставке, треноге, кронштейне или столе, указанном производителем, или продающемся вместе с устройством. Используя тележку, будьте осторожны при перемещении устройства, т.к. тележка может перевернуться.
 - 13) Отключайте устройство от сети электропитания во время грозы или во время долгого не использования.
- Предупреждение:**
- 14) Во избежание риска возгорания или электрического шока, не подвергайте устройство воздействию воды и влаги.
 - 15) Устройство должно быть отключено от сети, переключатель питания установлен на режим ожидания.
 - 16) Розетка должна быть возле устройства и легкодоступна.
 - 17) Это устройство никогда не следует размещать в книжных шкафах или полках, если при этом не обеспечивается достаточная вентиляция или инструкции изготовителя не соблюдаются.
 - 18) Устройство не следует подвергать воздействию капель и брызг, и никакие сосуды с водой, такие как вазы, не должны ставиться на устройство.
 - 19) Не ставьте источники опасности на устройство (напр.: сосуды с жидкостями, горящую свечу).
 - 20) Наенный или потолочный монтаж - Устройство должно быть установлено на стене или потолке только в соответствии с рекомендациями производителя.
 - 21) Никогда не размещайте телевизор, пульт ДУ или аккумулятор возле открытого пламени или других источников тепла, включая прямые солнечные лучи. Для предотвращения распространения огня, всегда держите свечи и другие источники огня вдали от телевизора, пульта ДУ и аккумулятора.
 - 22) USB разъем для нормальной работы должен быть загружен на 0,5 А.
- Эти инструкции по обслуживанию предназначены только для квалифицированного обслуживающего персонала. Для снижения риска поражения электрическим током не выполняйте никаких работ, кроме тех, которые содержатся в инструкции по эксплуатации, если вы не квалифицированный специалист.
- 23) Аккумулятор не должен подвергаться воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь или др.
 - 24) Данное оборудование представляет собой электрический прибор класса II или с двойной изоляцией. Он был выполнен таким образом, что он не требует безопасного соединения с электрическим заземлением.
 - 25) Максимальная температура окружающей среды - 45 градусов.
- Максимальная высота использования - 2000 метров.



Кнопки телевизора и разъемы интерфейса

Кнопки телевизора

Примечание: ниже приведена только функциональная схема, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.

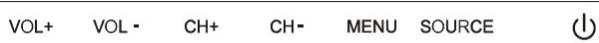

⊕: Вкл/Выкл питания.

SOURCE: Выбор внешнего входа сигнала.

MENU: Отображение главного меню и подтверждение выбора пункта меню.

CH+/-: Выбор канала.


VOL+/-: Регулировка громкости.

Разъемы интерфейса


Примечание: ниже приведены различные разъемы интерфейса, фактическое положение и расположение в различных моделях может быть разное.

	AV вход Внешний вид. сигнала AV		Выход для наушников Когда наушники подключены, динамики не работают
	СI разъем Разъем для карты CI (common interface), который необходим для CAM, используемого для платного ТВ.		USB вход Подключите USB устройство, чтобы воспроизвести медиа файлы или запускать программы, используя функцию PVR.
	HDMI вход Цифровой вход сигнала для подключения HDMI видео.		ОПТИЧЕСКИЙ выход Для подключения SPDIF.
	ANT 75 Вход для антенного подключения (75/VHF/UHF)		RJ45 Подключение к интернету.

Схема присоединения внешних устройств

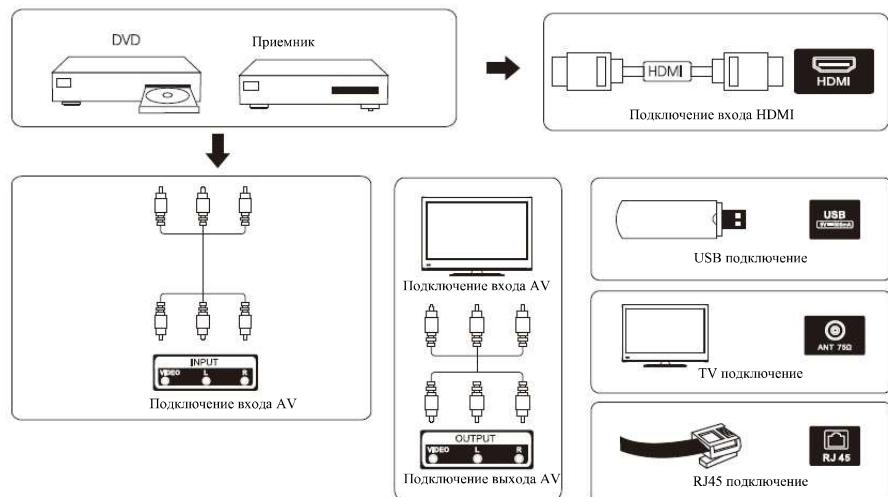


Установка и подключение телевизора

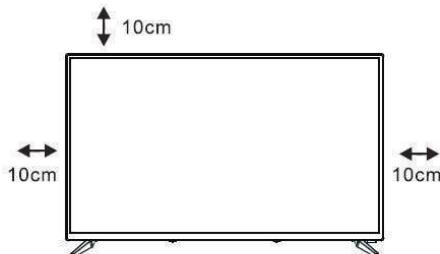

Установите телевизор

Поставьте телевизор на твердую поверхность, которая может выдержать вес телевизора. Во избежание опасности, не подвергайте телевизор воздействию воды или тепла (напр.: свеча, нагреватель), не перекрывайте вентиляцию на задней панели телевизора.

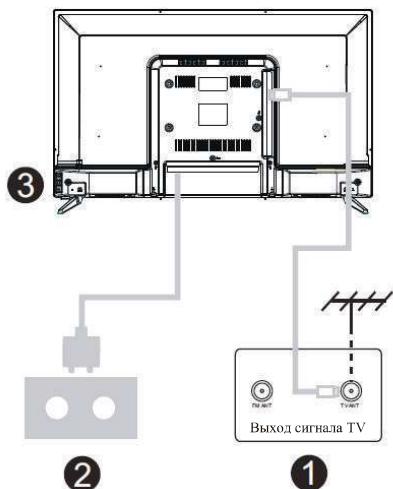

Подключите антенну и электропитание

1. Подключите кабель антенны в разъем для антенны на задней панели телевизора.

2. Подключите провод питания телевизора (AC 100-240V- 50/60Hz).

Включите телевизор

3. Нажмите кнопку включения на телевизоре или пульте ДУ, чтобы включить телевизор.


Примечание:

рисунки только для справки

Инструкция по установке подставки

1. Откройте коробку, извлеките телевизор аксессуары и основание (некоторые модели без основания).
2. Во избежание повреждения телевизора, постелите мягкую ткань, положите его экраном на мягкую ткань, прикрутите основание шейки к телевизору винтами.
3. Скрутите основание и прикрепите к телевизору.
4. Установка завершена.

Примечание: рисунки только для справки

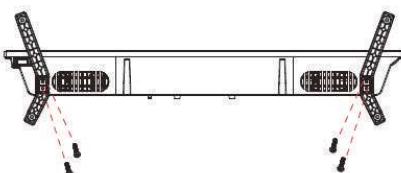

Начальная установка

1. Начальная установка

Первый раз включив телевизор, на первом этапе на экране отобразится руководство для начала процесса. Руководствуясь текстовыми подсказками, завершите начальную установку.

1.1 Выбор языка

-> Нажмите **NAV** на пульте ДУ, чтобы выбрать язык, нажмите [OK], чтобы подтвердить.

1.2 Быстрая настройка телевизора с помощью Android телефона (Продолжить / пропустить)

Шаги:

1. На своем Android телефоне откройте установленное приложение "Google".
2. Напишите или скажите "Окей Google, настрой мое устройство".
3. Выберите название модели в списке.



1.3 Настройте сеть

-> Выберите тип подключения к Интернету (проводной или беспроводной).

-> Если вы решили пропустить этот шаг в этот раз, вы можете сделать это позже в главном меню или в меню настроек.

1.4 Войдите в свою учетную запись Google


Войдите в свою учетную запись Google, чтобы получать новые приложения, рекомендации, фильмы, справку и многое другое от Google. Есть два способа войти в свою учетную запись Google:



Начальная установка

> Используйте свой смартфон или компьютер:

1. Зайдите на androidtv.com/setup на своем смартфоне или компьютере; убедитесь, что другое устройство подключено к той же сети Wi-Fi, что и ваш Android TV™.
2. Введите код, который вы видите на экране, в свой смартфон или компьютер.

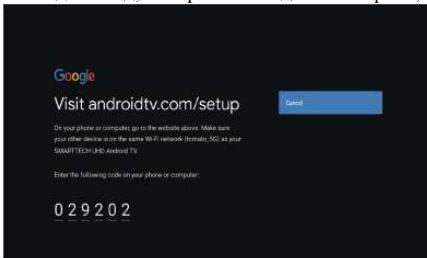

> Используйте пульт дистанционного управления:

Используйте пульт дистанционного управления, чтобы ввести имя пользователя и пароль Google для входа в свою учетную запись Google.


1.5 Настройка Google

На этих шагах вы можете прочитать Условия предоставления услуг, указать свое местоположение, выбрать, хотите ли вы помочь улучшить Android, и настроить другие функции Google.

1.6 Установка PlayAuto

На этом этапе вы можете установить или удалить предлагаемые приложения и Google Apps.

> Нажмите «Продолжить», чтобы перейти на следующую страницу настроек.

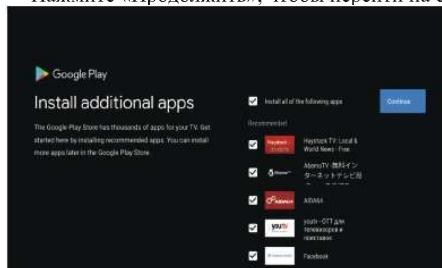

1.7 Выбор страны

> Нажмите **▼** на пульте ДУ, чтобы выбрать страну, в которой вы находитесь, затем нажмите [OK], чтобы подтвердить ваш выбор.

1.8 Установите пароль телевизора для режима родительского контроля («0000» не применяется).

1.9 Выберите режим ТВ (Дом / Магазин)

Домашний режим оптимизирован для эффективного энергопотребления при использовании телевизора в домашних условиях.

Режим магазина оптимизирован для показа демо-видео с фиксированными настройками.

Начальная установка

1.10 Встроенная технология Chromecast

Выберите Вкл. / Выкл, чтобы включить или выключить встроенную технологию Chromecast.

1.11 Настройка телеканалов

- > Выберите Антenna / Кабель / Спутник для поиска телевизионных каналов..
- > Если вы пропустите этот шаг, вы сможете начать поиск телевизионных каналов позже в меню.



1.12 Настройка завершена. Теперь вы можете прочитать условия отказа от ответственности



1.13 Подключите пульт дистанционного управления через Bluetooth

- > Нажмите «BACK» и «VOL-» на пульте дистанционного управления, чтобы активировать режим сопряжения Bluetooth. В режиме сопряжения индикатор на пульте дистанционного управления будет мигать.
- > Нажмите [OK], чтобы начать сопряжение.
- > Нажмите ● на пульте ДУ, чтобы пропустить режим сопряжения.




Домашняя страница

2. Домашняя страница

Когда начальная настройка будет завершена, на экране телевизора появится главное меню. Вы также можете открыть главное меню, нажав  на пульте ДУ.

-> Нажмите  на пульте ДУ, чтобы переключаться между Google Search, Apps, Play Next, Netflix, YouTube и другими функциями главного меню.

-> Нажмите [OK], чтобы открыть нужную функцию.

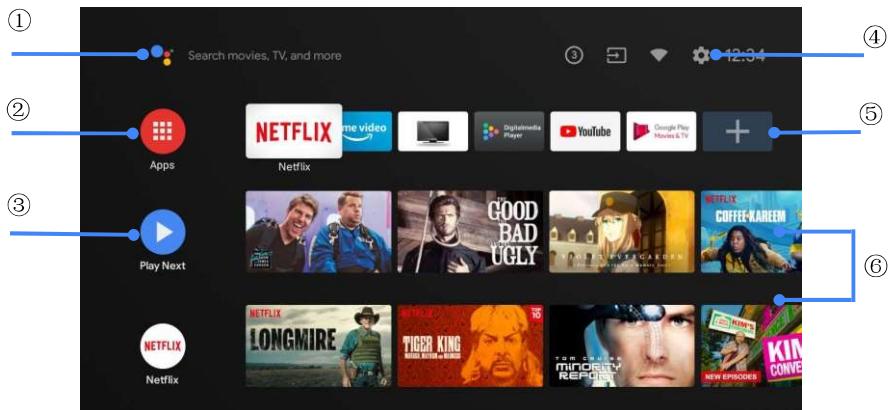

① Google Assistant

Используйте свой голос, чтобы переходить к шоу, управлять устройствами и т. д. С помощью Google Ассистента.

② Apps

Список приложений, загруженных и установленных по умолчанию на вашем устройстве

③ Play Next

На основе ранее просмотренных видео, предлагает другие, а также показывает следующую часть серии или фильмы, которые вы не досмотрели до конца

④ Настройки

Управление приложениями и настройками телевизора, персонализация, изменение звуков и учетных записей пользователей

⑤ Любимые приложения

Быстрый доступ к часто используемым приложениям

⑥ Каналы


Быстрый поиск контента

Настройки

3. Настройки

Здесь вы можете установить различные функции для вашего телевизора.

- > Нажмите **</>** на пульте ДУ, чтобы выбрать «Настройки» в правом верхнем углу экрана.
- > Нажмите **▲/▼** на пульте ДУ, выберите функцию, которую вы хотите установить, из меню настроек.
- > Нажмите [OK], чтобы открыть нужную функцию.

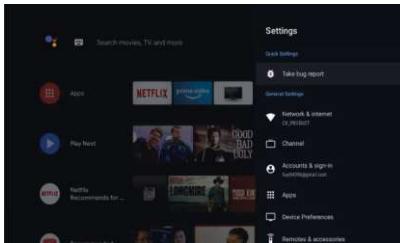


3.1 Сеть и Интернет

Здесь вы можете настроить все параметры сети, а также проверить соединение на наличие проблем с соединением.

- > Нажмите **▲/▼** на пульте ДУ, чтобы выбрать «Сеть и интернет» в меню настроек.
- > Нажмите **▲/▼** на пульте ДУ, чтобы выбрать: Wi-Fi / Добавить новую сеть / Сканирование всегда доступно / Настройки Роху / Настройки IP.

3.2 Каналы

- > Нажмите **▲/▼** на пульте ДУ, чтобы открыть «Каналы».
- > Нажмите [OK], чтобы открыть меню «Родительский контроль», затем нажмите **▲/▼**, или с помощью цифровых кнопок введите свой ПИН-код для родительского контроля.

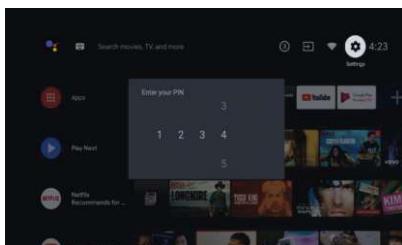


3.3 Настройки персонального устройства

- > Нажмите **▲/▼** на пульте ДУ, чтобы выбрать «Device Preferences» (настройки персонального устройства).
- > Нажмите **▲/▼** на пульте ДУ, для выбора различных опций – Об устройстве, Дата и время, Таймер, Язык, Входы, Изображение, Звук, Сброс и многое другое.

Настройки

-> Нажмите [OK], чтобы открыть соответствующее подменю.

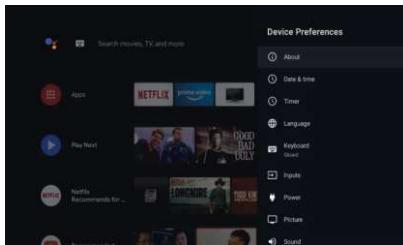


3.3.1 Об устройстве

-> Нажмите \wedge/\vee на пульте ДУ, чтобы выбрать «About».

-> Нажмите \wedge/\vee на пульте ДУ, чтобы получить больше информации - обновление системы, имя устройства, перезагрузка, состояние и т. д.

-> Нажмите \leftarrow на пульте ДУ, чтобы вернуться в предыдущее меню. Нажмите EXIT на пульте ДУ, чтобы выйти из меню.

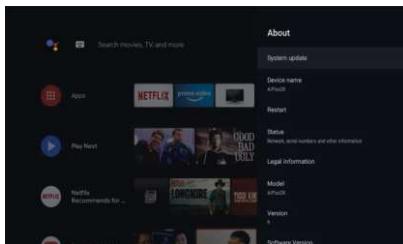

3.3.2 Сброс (Reset)

«Сброс» удаляет все данные из внутренней памяти вашего устройства, включая вашу учетную запись Google, данные и настройки системы и приложения, а также загруженные приложения.


-> Нажмите \wedge/\vee на пульте ДУ, чтобы выбрать «Reset».

-> Нажмите \wedge/\vee на пульте ДУ, выбрать «Отмена» (Cancel) или «Стереть все» (Erase everything).

Установить / переместить / удалить приложения

4. Установить / переместить / удалить приложения

- > Найдясь в главном меню, нажмите **A/V** на пульте ДУ, чтобы выбрать "Apps", а затем нажмите [OK], чтобы открыть его.
- > Выберите «Получить больше приложений» (Get more apps) и введите название приложения.
- > Выберите «поиск» в правом верхнем углу страницы.

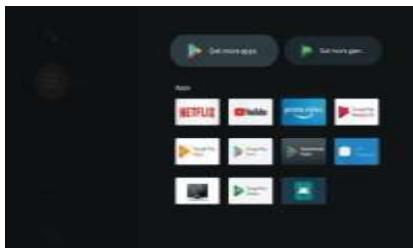

Пример с Facebook

4.1 Установить


- > Введите «Facebook», найдите приложение Facebook в списке и выберите его, нажав [OK].
- > Выберите «Install»; когда это будет сделано, вы сможете открыть или удалить приложение.

4.2 Переместить

- > Выберите «Facebook», нажмите и удерживайте [OK] на пульте дистанционного управления, затем нажмите **A/V** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать «Move».
- > Нажмите **A/V</>** на пульте дистанционного управления, чтобы переместить элемент; нажмите [OK] для подтверждения.

4.3 Удалить

- > Выберите «Facebook», нажмите и удерживайте [OK] на пульте дистанционного управления, затем нажмите **A/V** на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать «Uninstall».
- > Нажмите [OK], чтобы удалить приложение.

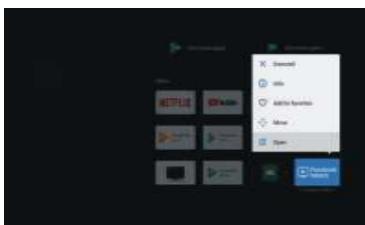


Выбор источника телевизионного сигнала

5. Выбор источника телевизионного сигнала

Выберите источник сигнала в главном меню:

-> Нажмите  на пульте дистанционного управления или выберите «Live TV» в главном меню.

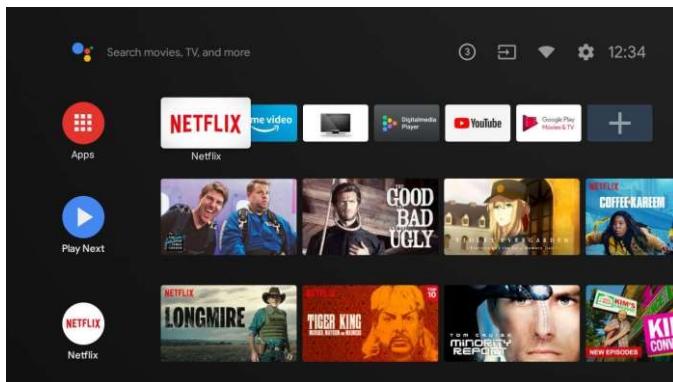

-> Нажмите  на пульте дистанционного управления.

-> Нажмите  на пульте дистанционного управления, выберите «Каналы» и выберите «Доступные новые каналы» для входа.

Помощь

Нет питания	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, подключен ли провод. Если все еще нет питания, вытащите провод и подсоедините его через минуту. Снова включите ТВ.
Сигнал принимается не корректно	<ul style="list-style-type: none"> Двойное или фантомное изображение может появляться при наличии высоких зданий или гор рядом с вами. Вы можете отрегулировать изображение вручную: прочтайте инструкцию по верхней регулировке или измените направление наружной антенны. Если вы используете комнатную антенну, то по некоторым обстоятельствам прием может быть затруднен. Измените направление антенны, чтобы отрегулировать изображение. Если не можете изменить качество изображения, вам надо использовать наружную антенну.
Нет изображения	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подсоединенна антenna к ТВ. Попробуйте выбрать другие каналы и проверьте, не появляется ли проблема.
Видео без звука	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте громкость Проверьте, не включен ли беззвучный режим.
Звук есть, но нет изображения или проблема с цветом	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте контрастность и яркость
Неподвижное изображение и шум	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, правильно ли подсоединенна антenna к ТВ.
Помехи	<ul style="list-style-type: none"> Пылесос, а также фен могут создавать помехи электроприборам. Выключите все подобные бытовые электроприборы.
ТВ не работает от ПДУ.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, снят ли полиэтиленовый чехол с ПДУ. Попытайтесь использовать пульт с более короткого расстояния от ТВ. Проверьте правильность установки батареек или поменяйте батарейки на новые. ТВ перейдет в режим STANDBY, если в течение нескольких минут не будет ответа от ПДУ.
Нет видео в режиме ПК	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность подключения кабеля к VGA. Проверьте, нет ли сильного изгиба кабеля в некоторых местах.
Вертикальное мерцание в режиме ПК	<ul style="list-style-type: none"> Войдите в главное меню, отрегулируйте регулятор вертикальных шумов, чтобы удалить вертикальные линии.
Горизонтальные разрывы в режиме ПК	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте регулятор горизонтальных шумов, чтобы убрать горизонтальные разрывы линий.
Экран слишком темный или слишком яркий (режим ПК)	<ul style="list-style-type: none"> Отрегулируйте контрастность или яркость в главном меню.
Не работает с ПК	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте установки ПК на совместимость разрешения дисплея с ТВ.
Появление линий при подключении к разъему RCA	<ul style="list-style-type: none"> Используйте кабель хорошего качества.
Проблема все еще не решена	<ul style="list-style-type: none"> Отключите кабель питания, подождите 30 сек., затем подключите. Если проблема с ТВ осталась, не ремонтируйте его сами, свяжитесь с сервисным центром.

Не оставляйте ТВ в состоянии статического изображения, с изображением меню или остановленным видео слишком долгое время. Таким образом, может повредиться экран путем выжигания изображения на нем.

Спецификации

Размер экрана	Потребление мощности	Главные аксессуары
32"	56W	
43"	70W / 80W	
50"	100W / 108W / 135W	
55"	100W / 135W / 140W / 160W	
65"	159W / 165W / 195W	Инструкция пользователя x1 Пульт ДУ x1 Провод электропитания x1 батарейки типа AAA x2 (вариативно)

★ Срок службы: 60000 часов



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, и символ «Double D» является товарным знаком Dolby Laboratories.




HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.

Google, Google Play, YouTube, Android TV и другие бренды являются товарными знаками Google LLC.

Данное руководство пользователя носит исключительно информационный характер.

Пульт ДУ

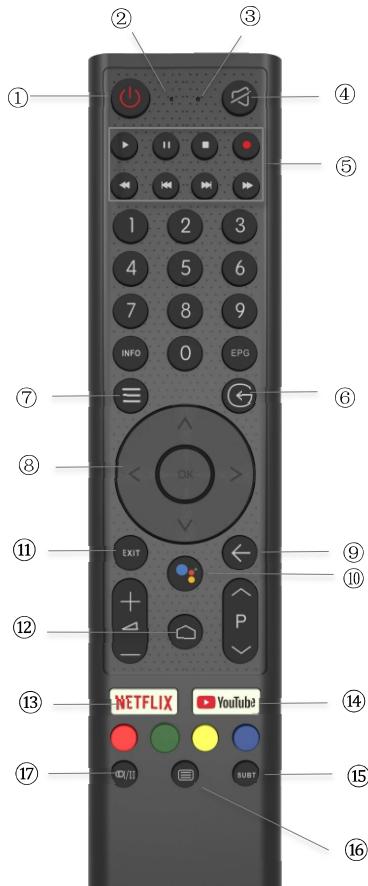

- ①** Включает телевизор или переключает в режим ожидания
- ②** Индикатор
- ③** Отверстие микрофона
- ④** Отключить или включить звук телевизора
- ⑤** Медиа контроль вперед / назад
Воспроизведение предыдущей / следующей программы
Воспроизведение / Пауза /
Остановка / Запись программы
- ⑥** Входные источники
Отображение / выбор источников сигнала
- ⑦** Меню
Отображение экранного меню на экране
- ⑧** Кнопки навигации
Курсор вверх / влево / вправо / вниз
- ⑨** Назад
Нажмите, чтобы перейти к предыдущему меню
- ⑩** Google Assistant
- ⑪** Выход
Выход из экранного меню
- ⑫** Домашняя страница
Отображает главный экран.
- ⑬** NETFLIX
Подключайтесь к NETFLIX и смотрите ТВ-шоу и фильмы онлайн
(Требуется подключение к Интернету).
- ⑭** YouTube
Подключайтесь к YouTube (требуется подключение к Интернету).
- ⑮** Субтитры
- ⑯** Телетекст
Включите или выключите функцию телетекста. (Режим DTV)
- ⑰** Аудио
Открывает список аудио языков, где вы можете выбрать язык и формат аудио (эта функция доступна только в том случае, если в ТВ программе есть эта опция).